

## CAJA AMPLIFICADA MULTIUSOS CM-700

**Enhorabuena** por elegir un producto **MONDIAL ELECTRONIC**. Ha sido desarrollado con un alto estándar de eficiencia y calidad, asegurando el mejor rendimiento y durabilidad.

**MONDIAL ELECTRONIC** garantiza el correcto funcionamiento de este aparato. Sin embargo, un uso correcto es necesario para que puedas disfrutar al máximo sin perjudicar su salud. Nunca realice operaciones no descritas en este Manual. Si se usa incorrectamente, pueden producirse daños permanentes en el aparato que invalidan su garantía.

El Certificado de Garantía contiene una descripción detallada de los períodos de garantía del aparato y la ubicación de las estaciones autorizadas más cercanas. Debe guardarlo como referencia siempre que haya algún problema con el aparato.

**Antes de usarlo, lea atentamente las siguientes instrucciones, que permitirán que su aparato funcione correctamente.**

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Mondial Electronic** garantiza el correcto funcionamiento de este aparato. Sin embargo, es necesario utilizarlo correctamente para que pueda disfrutar al máximo que la Caja Amplificada **CM-700** puede proporcionarle sin dañar su salud.
- Cuidados con el **LUGAR DE INSTALACIÓN, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y LIMPIEZA, CUIDADOS CON EL DISCO Y MEDIO AMBIENTE** se describen a continuación y deben obedecerse.
- Muchos de los "problemas" que ocurren con los productos electrónicos son causados por información errónea sobre el aparato, o incluso por una instalación incorrecta del equipo.
- El usuario puede resolver cualquier dificultad en la operación o funcionamiento solo con la ayuda del **Manual de Instrucciones**.
- Antes de llevar su aparato a una estación de **Asistencia Técnica Autorizada**, consulte el Manual de Instrucciones, la Tabla de **Soluciones de Problemas** al final del manual, o llame al **SAC (+54) 4855-1449**.
- El **Manual de Instrucciones** es una guía de referencia que debe consultarse siempre que existan dudas en cuanto a la instalación, funcionamiento y manejo del aparato. Nunca realice operaciones no descritas en este manual. Si se usa incorrectamente, pueden producirse daños permanentes en el aparato.

**Advertencia: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable.**

- Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

1

### Producto

El simple hecho de haber adquirido la Caja Amplificada **CM-700** de **MONDIAL** ya demuestra su responsabilidad ecológica, ya que la electrónica de calidad actual utiliza menos energía. Este producto se compone de varias partes que pueden ser reutilizadas (recicladas) por empresas especializadas. Por lo tanto, a la hora de descharlo, es necesario mantener la misma conciencia ecológica inicial y no tirarlo a la basura común. Busque información sobre los lugares de eliminación, para el propósito correcto que se le dará al aparato usado.

### ANTES DEL PRIMER USO

- Antes de comenzar, asegúrese de tener suficiente espacio para manejar el aparato.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y lisa para facilitar el manejo del equipo.
- Asegúrese de que no queden residuos del material de embalaje en las aberturas y entradas del aparato.
- Retire las etiquetas que vienen de fábrica en algunas partes del aparato.
- Conecte el cable del enchufe a una tomacorriente.
- Este aparato tiene varias funciones y diferentes modos de funcionamiento. Por favor, lea el **MANUAL DE INSTRUCCIONES** para conocerlos y utilizarlos correctamente.

### ESCUCHE MÚSICA DE FORMA SEGURA PARA SU SALUD

Escuche a un volumen moderado. El uso de auriculares a un volumen alto puede dañar su audición. Los sonidos emitidos en rangos altos de decibelios pueden causar pérdida de audición en algunas personas. Es muy fácil equivocarse con el volumen de sonido ideal. Con el tiempo, el "nivel de comodidad" de la audición se adapta a volúmenes más altos. Por lo tanto, después de escuchar música durante un período prolongado, el volumen que suena "normal" puede ser alto y dañino para la audición. Para evitar que esto ocurra, ajuste el volumen a un nivel seguro antes de que su audición se adapte y manténgalo así. Para establecer un nivel de volumen seguro, ajuste el control de volumen a un nivel bajo y aumente lentamente el sonido hasta que lo escuche de manera cómoda y clara, sin distorsión. Tenga cuidado de no aumentar el volumen a medida que su audición se adapta. Escuche a un volumen moderado y nunca durante períodos muy largos. La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente "seguros", también puede causar pérdida de audición. Asegúrese de usar el aparato y los auriculares de manera controlada y tome descansos frecuentes. No suba el volumen para que no pueda escuchar a las personas que le rodean. No use auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ande en bicicleta, ande en patineta, etc. Esto puede ser peligroso en el tráfico y es ilegal en muchos lugares. Debe tener cuidado o suspender temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.

### INSTALACIÓN

El montaje del aparato es sencillo y rápido. Sin embargo, para que funcione correctamente, se deben realizar ciertas prácticas antes de encender el aparato:

- Instale el aparato sobre una superficie firme, plana y horizontal.
- No coloque el aparato contra una pared u otros aparatos. Mantenga al menos 10 cm de distancia entre la espalda, los lados y la parte superior.
- No cubra ni coloque cualquier objeto sobre el aparato.
- No opere el aparato en ambientes pequeños y sofocantes. El aparato puede sobrecalentarse y provocar un mal funcionamiento.

1

### LUGAR DE INSTALACIÓN

- Instale el aparato sobre una superficie plana, firme y sin vibraciones.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no quede pellizcado ni pueda ser pisoteado.
- No obstruya los orificios de ventilación del aparato.
- Para la disipación del calor se requiere un área libre de al menos 10 cm en los laterales, parte superior y trasera del aparato.
- No instale el aparato bajo la luz solar directa o en un lugar muy caliente.
- Evite la humedad y el polvo en el lugar donde se instaló el aparato.
- No exponga el aparato a calor o frío excesivos.
- Los cambios bruscos de temperatura en ambientes húmedos pueden provocar condensación en el interior del aparato, lo que puede dañarlo. Si esto ocurre, espere 1 hora antes de encender el aparato.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas (incluido el enchufe del cable de alimentación) sean correctas y estén de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque objetos sobre el aparato y no pegue ningún tipo de adhesivo.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca desmonte el aparato. La ruptura del precinto de garantía supondrá la pérdida de este derecho.
- No toque el interior del producto ni introduzca ningún objeto metálico.
- Cualquiera de estas imprudencias puede causar descargas eléctricas o fallas en el aparato.
- Suspenda inmediatamente el uso del aparato en caso de tormentas. No olvide desconectar el enchufe del cable de alimentación de la red eléctrica.
- Protéjase de choques y accidentes: No sumerja el cable eléctrico, el enchufe o la Caja Amplificada **CM-700** en el agua; o en cualquier líquido.
- El uso de accesorios no originales puede perjudicar el funcionamiento del producto, además de la pérdida de la garantía.
- Pueden producirse interferencias (ruido) si las lámparas fluorescentes, los aparatos accionados por motor y los que generan campos electromagnéticos (teléfonos móviles, dispositivos Bluetooth, etc.) se encienden o apagan cerca de la Caja Amplificada **CM-700**. ¡Atención! Estos ruidos no son defectos.
- Para no perder la garantía y evitar problemas técnicos, no intente reparar el aparato en casa. Si es necesario, llévelo a una **Asistencia Técnica Autorizada**.
- No utilice aparatos que estén dañados en el cable, el enchufe u otros componentes. Para reemplazar cualquier pieza dañada, busque una **Asistencia Técnica Autorizada**.
- Para evitar inconvenientes en el caso de mantenimiento en una estación autorizada, se recomienda el usuario anote el número de serie presente en la parte posterior del producto.
- Se recomienda instalar el aparato en un solo circuito (sin ramificaciones ni salidas adicionales).
- No instale varios dispositivos en la misma tomacorriente. Esto sobrecargará el circuito y aumentará el riesgo de incendios.
- Enchufes sueltos, dañados o sobrecargados; los cables de extensión agrietados o dañados y el aislamiento agrietado son peligrosos. Cualquiera de estas situaciones puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Inspeccione regularmente los cables de alimentación eléctrica de su Caja Amplificada **CM-700**. Si algún cable muestra signos de daño o deterioro, apague inmediatamente el aparato y deje de usarlo. Busque una estación de **Asistencia Técnica Autorizada** y reemplace los cables dañados (o cable) por otros originales.

2

**DIMENSIONES DE LA CAJA AMPLIFICADA:** 420 X 390 X 700 mm

**PESO DE LA CAJA AMPLIFICADA:** 11,5 kg

### CÓMO ALMACENAR SU APARATO

- Verifique que todas las partes del aparato estén limpias y secas.
- Envuelva el cable de alimentación correctamente antes de guardarlo para que no se dañe.
- Siempre guarde su aparato en una superficie plana, firme, limpia y seca, lejos del alcance de los niños y libre de polvo y humedad.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato.
- Asegúrese de que el aparato tenga el interruptor de POWER apagado.

### ACCESORIOS QUE VIENEN CON SU CAJA AMPLIFICADA

- Manual de Instrucciones
- Cable de alimentación
- Cable para batería externa (rojo y negro)
- Tornillo de fijación (para fijar al pedestal) - este elemento se puede montar en el aparato.

### CARACTERÍSTICAS DE SU APARATO


- A. Mangos de transporte
- B. Altavoz de 15" 6030W con flash light
- C. Flash light - Luces de LED que se reflejan

en el altavoz y cambian de color cuando se encienden.



2

### PANEL FRONTAL

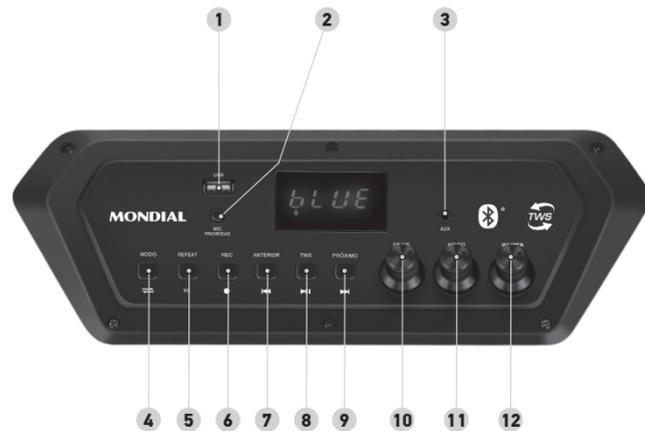

- 1. USB:** Entrada para dispositivos de memoria USB (pendrive) de hasta 32 GB. Reproduce música en formato MP3.
- 2. MIC PRIORIDAD:** El sonido del micrófono tiene prioridad en la salida de sonido del producto, incluso con una pista de reproducción reproduciéndose.
- 3. AUX:** Entrada de audio RCA estéreo (conector P2).
- 4. MODO:** Alterna entre las entradas: Auxiliar (AUX), Bluetooth (bLUE), FM, USB.
- 5. REPEAT/EQ:** Seleccione uno de los seis modos de equalización disponibles. En el modo USB, al mantener pulsado este botón se activa la función REPEAT (Repetir - one / random / folder / all).
- 6. REC:** En los modos FM y micrófono, el sonido reproducido se puede grabar en un dispositivo USB conectado al producto.
- 7. <<<:** En el modo Bluetooth, USB y FM, vuelve una pista o una emisora de radio.
- 8. TWS / >>>:** Inicie y pause la reproducción de la música. En el modo FM, al mantener pulsado se inicia el proceso de escaneo automático y se guardan las emisoras de radio disponibles. En el modo Bluetooth, al mantener pulsado se activa la función TWS.
- 9. >>>:** En modo Bluetooth, USB y FM, avanza una pista o emisora de radio.
- 10. GRAVE:** Ajuste de graves.
- 11. AGUDO:** Ajuste de agudos.
- 12. VOLUMEN:** Ajuste del volumen.

3

### PANEL TRASERO



- 1. FM ANT:** Antena de FM.
- 2. ECO:** Ajusta el efecto de eco para el micrófono.
- 3. MIC VOL:** Ajusta el volumen de entrada del micrófono (MIC IN - 7)
- 4. GUITAR VOL:** Ajuste el volumen de la entrada (GUITAR IN - 6).
- 5. CHARGE:** Luz indicadora roja, se enciende cuando necesita ponerlo a cargar o cuando se está cargando.
- 6. GUITAR IN:** Entrada para guitarra (para conector P-10).
- 7. MIC IN:** Entrada para micrófono (para conector P-10).
- 8. AUDIO OUT:** Salida auxiliar de audio RCA estéreo.
- 9. AUDIO IN:** Entrada auxiliar de audio RCA estéreo.
- 10. CC 12V INPUT:** Entrada de 12 VCC para conectar una batería externa de 12 VCC.
- 11. POWER:** El interruptor principal ENCIENDE/APAGA su Caja Amplificada.
- 12. ENTRADA CA:** Entrada de cable de alimentación (127V-220 V CA 50/60Hz) - Automático.
- 13. LUZES:** Interruptor LIG./DESL. el Flash Light (Luces del altavoz).


4

### USO EN LA RED ELÉCTRICA

Su caja amplificadora es bitensión automática y se puede encender tanto a 127 VCA como a 220 VCA sin preocuparse de dañarla.

- Conecte el enchufe hembra del cable de alimentación en la toma de corriente ubicada en la parte posterior del aparato y conecte el enchufe macho a una tomacorriente.
- Coloque el interruptor POWER en la posición LIG. para encenderlo y ponerlo en la posición DESL. para apagarlo.

**Importante: Desenchufe siempre su caja amplificadora del tomacorriente y mantenga el interruptor POWER en la posición de DESL. cuando no está en uso y también cuando la batería está completamente cargada.**

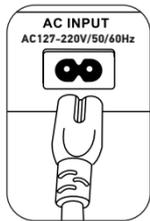

### RECARGA DE LA BATERÍA

Con el cable de enchufe suministrado con el aparato, es posible recargar el producto en una tomacorriente. El adaptador de su caja amplificadora es bitensión automático y se puede conectar tanto a 127 V CA como a 220 V CA sin preocuparse de dañarlo. Instale el aparato de manera que pueda desconectarse inmediatamente de la red eléctrica en caso de cualquier anomalía.

- El aparato tarda unas 5 horas en recargarse por completo.
- Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo, aparecerá un icono de batería parpadeante en la pantalla. Conecte el enchufe hembra en la entrada trasera de la caja y el conector macho a una tomacorriente.
- Durante la carga, el LED CHARGE ubicado en el panel trasero permanece rojo y se vuelve verde cuando se completa la carga.
- El nivel de volumen utilizado para escuchar sus músicas está directamente relacionado con la autonomía de uso solo con la batería interna recargable. Cuando se utiliza a máximo volumen, tendrá una autonomía de uso de aproximadamente 2,5 horas.

### CUIDADO CON LAS BATERÍAS RECARGABLES

El uso incorrecto de los aparatos con baterías recargables puede provocar fugas de electrolito y corrosión de la carcasa o incluso ráfagas o pequeñas explosiones.

Para evitar fugas, que pueden provocar lesiones personales y daños a la propiedad o daños al aparato, siga los siguientes consejos:

- Para no dañar las baterías, el aparato no debe exponerse a un calor excesivo, al sol o al fuego.
- La batería recargable puede tener fugas o explotar si se desmonta o se recarga incorrectamente.
- Para conservar la batería recargable, el aparato debe usarse y almacenarse en un lugar seco y ventilado.
- En caso de fuga de una batería recargable, evite el contacto directo con los residuos. Lave cualquier parte afectada del cuerpo con abundante agua y, si se produce irritación o enrojecimiento, busque atención médica.

**Este producto contiene una batería interna recargable que no se puede ser remover ni reemplazar por el usuario y solo debe ser reemplazada por un profesional calificado.**

5



Asistencia Técnica Autorizada Maycar

**(+54) 4855-1449**

De Lunes a Viernes,  
de las 8 a 18 horas.

**1 AÑO DE GARANTÍA**

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

[www.jyselectronics.com.ar](http://www.jyselectronics.com.ar)

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.



## CÓMO CARGAR LA BATERÍA INTERNA


La primera carga debe ser de 12 horas ininterrumpidas. Las recargas restantes tardarán 5 horas o hasta que el LED de la parte posterior del aparato se vuelva VERDE.

- Si su caja amplificadora está desconectada de la red eléctrica, la batería debe cargarse cada vez que se encienda el LED rojo.
- Basta con enchufar la caja amplificadora a la red eléctrica para iniciar una nueva recarga de la batería interna.
- La batería se cargará incluso si el interruptor de POWER (ubicado en la parte posterior) está en la posición de DESL.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el LED verde se iluminará. Utilice el aparato normalmente hasta que se encienda el LED rojo.
- Al final de la carga, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
- La autonomía de uso de la Caja Amplificada con energía solo de la batería es de aproximadamente 2 horas (puede variar más o menos, principalmente por el nivel de volumen utilizado).

## USO CON BATERÍA EXTERNA

- Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Asegúrese de que el interruptor POWER esté en la posición "DESL".
- Conecte el "Cable de batería externa (rojo y negro)" al conector "ENTRADA DC12V" ubicado en la parte posterior de la caja del amplificador.
  - » Cable rojo a positivo (+)
  - » Cable negro a negativo (-)
- A continuación, conecte la punta de cocodrilo a la batería externa de 12 V CC.
  - » Cable rojo para positivo (+)
  - » Cable negro a negativo (-)
- Coloque el interruptor POWER en la posición "LIG." para encender la Caja Amplificada y usarla normalmente. Para apagar la Caja Amplificada, coloque el interruptor POWER a la posición "DESL".

## Diagrama de conexión



## Para desconectar el cable de la batería externa:

- Apague la Caja Amplificada colocando el interruptor POWER a la posición "DESL".
- Afloje los cables de la batería externa y, por último, de la Caja Amplificada.

## IMPORTANTE

- ¡ATENCIÓN! TENGA CUIDADO CON LAS POLARIDADES, POSITIVAS Y NEGATIVAS AL REALIZAR ESTA INSTALACIÓN. SI SE INSTALA INCORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE DAÑARÁ.
- La batería externa no viene con el producto.

A continuación se presentan algunas consideraciones importantes para los dispositivos de almacenamiento de memoria flash. Debido a la gran cantidad de dispositivos USB que se encuentran en el mercado y principalmente debido al avance de la tecnología empleada, es posible que algunos dispositivos no sean reconocidos por este aparato. Este hecho se debe a la incompatibilidad del driver de soporte. En este caso, intente formatear la memoria del dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante. Cada vez que se inserta un dispositivo USB, cualquier otra función se interrumpirá y la reproducción comenzará de nuevo desde el dispositivo. No existe una relación directa de compatibilidad relacionada con la capacidad de almacenamiento del dispositivo, sino con la tecnología utilizada en él. Para reducir la probabilidad de incompatibilidad, se deben utilizar marcas conocidas en el mercado.

## La lectura de algunos archivos en ciertos dispositivos USB puede ser más lenta que otras. Esto se debe a algunos factores como:

- Dispositivos USB con gran cantidad de archivos;
- Archivos organizados en muchas carpetas y estas contienen subcarpetas;
- Archivos excesivamente grandes (más de 10 MB);
- Existencia de un archivo sin el soporte adecuado del aparato, lo que hace que intente reproducirse.

## ENTRADA AUDIO IN (AUX)

- Conecte un aparato externo (Smartphone, reproductor de DVD, reproductor de CD, reproductor de MP3, receptor digital, etc.) a la entrada AUDIO IN en el panel posterior de la Caja Amplificada, utilizando el cable RCA-P2.
- Presione la tecla MODO hasta que la pantalla muestre AUX.
- Inicie la reproducción desde el aparato externo.
- El ajuste de volumen se puede realizar mediante el aparato externo y también mediante su Caja Amplificada.

## SALIDA AUDIO OUT (AUX)

A través de la salida auxiliar del tipo RCA (AUDIO OUT) ubicada en el panel posterior de la caja amplificadora, puede reproducir el sonido de su Caja Amplificada **CM-700** en otros aparatos que tengan una entrada de audio analógica (ya sea RCA o P2), basta con utilizar un cable adecuado para dicha conexión.

Para ello, debe utilizar un cable estéreo RCA/RCA (no incluido con el producto) y conectar un extremo del cable a la salida de sonido RCA (AUDIO OUT) de una caja **CM-700** y el otro extremo del cable debe estar conectado a la toma AUDIO IN de la otra Caja Amplificada **CM-700**. La caja **CM-700** donde se realizó la conexión AUDIO OUT, será la caja la que comandará y enviará el sonido a la caja donde se realizó la conexión AUDIO IN.

## ENTRADA MIC IN (MICRÓFONO CON CABLE)

- Conecte el micrófono con cable a la toma MIC IN tipo P10 (6,3 mm) ubicada en el panel posterior de su Caja Amplificada.
- Ajuste el nivel de volumen con el botón MIC VOL.



Atención: El micrófono con cable no está incluido con el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
NO SE ENCIENDE	Interruptor Power apagado.	Encienda el interruptor Power.
	Batería baja o completamente descargada.	Recargue la batería del <b>CM-700</b> . Conecte el <b>CM-700</b> a la red eléctrica.
	La batería no se carga.	Verifique que el tomacorriente esté funcionando probando con otros aparatos o con el equipo adecuado.
EL BLUETOOTH NO SE CONECTA NI REPRODUCE AUDIO	<b>CM-700</b> no está en modo Bluetooth.	Verifique que el <b>CM-700</b> está en modo Bluetooth. La pantalla digital indicará esta función activa con la sigla "bLUE".
	Dispositivo con Bluetooth sin función streaming.	Algunos dispositivos no tienen la función streaming que se encarga de reproducir audio a través de Bluetooth.
SIN SONIDO	Volumen muy bajo.	Aumente el volumen a un buen nivel.
	Función MUTE activada.	Verifique que el <b>CM-700</b> no se enciende en el modo MUTE, en el modo MUTE la pantalla digital parpadeará continuamente hasta que se desactive.
NO SINTONIZA FM	Mala recepción.	Mueva la radio para obtener una mejor recepción de las señales de radio.
	Interferencias con otros aparatos electrónicos.	Los aparatos electrónicos, como televisores, computadoras o grabadoras de video, pueden generar interferencias. Aleje el aparato de otros equipos.
NO LEE DISPOSITIVO USB	El dispositivo USB no contiene archivos o no son compatibles.	El aparato solo reproducirá archivos en formato MP3.
	El aparato no está en el modo correcto.	Para acceder al dispositivo USB, cóloquelo en el aparato, elija el modo en la posición USB con la tecla (MODO).

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Su Caja Amplificada tiene el siguiente tipo de ajuste de volumen:

- **VOLUMEN ANALÓGICO:** Ajuste el volumen analógico girando el botón de VOLUMEN ubicado en el panel frontal de su Caja Amplificada.



¡ATENCIÓN! Escuchar música por encima de 85 decibelios puede causar daños al sistema auditivo.

## USB

Inserte un dispositivo de memoria USB en la entrada "USB" que contiene archivos de música en formato MP3. La música comenzará a reproducirse automáticamente. Si esto no ocurre, presione la tecla MODO para seleccionar la entrada correspondiente.

- Presione la tecla **TWS / ►** para detener temporalmente la reproducción y, a continuación, vuelva a pulsar la misma tecla para reiniciar la reproducción.
- Presione rápidamente las teclas **◀◀ / ►►** para cambiar de canción.

## Importante:

- Antes de retirar el dispositivo USB, es necesario apagar el aparato, ya que puede dañar el dispositivo de almacenamiento, los archivos contenidos en ellos o incluso su Caja Amplificada.
- La capacidad máxima de los dispositivos de memoria es de 32 GB.
- Cuanto mayor sea el número de archivos guardados en el dispositivo de memoria, mayor será el tiempo que se tardará en leer y empezar a reproducir las canciones.
- **MONDIAL** no se hace responsable de ninguna pérdida de datos contenidos en dispositivos USB, incluso si se utilizan con modelos contenidos en este Manual.

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE MEMORIA

Algunos dispositivos de memoria (*PEN DRIVES*, *IPOD* / *USB HUB* / *CÁMARAS*), cuando se conectan a un determinado puerto o entrada, simplemente no se reconocen, lo que hace que su uso sea inviable. Esto se debe a que existen clases de dispositivos, cada una de las cuales abarca una categoría de dispositivos según su aplicabilidad (video, almacenamiento, audio, impresión, inalámbrico, etc.). El puerto USB de un ordenador, por ejemplo, es capaz de trabajar con estas diversas clases; sin embargo, los aparatos dedicados, como el **CM-700** de **MONDIAL** no. Solo acepta dispositivos MSC (Mass Storage Class), es decir, dispositivos de almacenamiento de memoria masiva de tipo FLASH con un único propósito: almacenar datos. Como ejemplo, tenemos *pen drives*, reproductores de MP3 y otros. Es posible que los aparatos estéreos portátiles no sean compatibles con el producto. Esto se debe a que se requiere software para el reconocimiento de la unidad. Este aparato no tiene este tipo de software. Por lo tanto, el usuario solo debe conectar dispositivos de almacenamiento masivo.

El **CM-700** de **MONDIAL** no es compatible con las unidades de almacenamiento que utilizan discos duros. No se admiten iPods, discos duros USB, etc. Por tanto, el usuario debe utilizar dispositivos de almacenamiento con memoria flash. Cuando se conecta un dispositivo que el aparato no admite, el sistema será inestable e incluso la unidad puede fallar. En este caso, el cable de alimentación debe retirarse del tomacorriente y esperar unos segundos antes de volver a encenderlo. No se debe intentar conectar el dispositivo de nuevo.

## ENTRADA GUITAR IN (GUITARRA)

- Conecte su guitarra eléctrica a la entrada GUITAR IN tipo P10 (6,3 mm) situada en el panel posterior de su Caja Amplificada.
- Ajuste el nivel de volumen a través del botón GUITAR VOL.



Atención: La guitarra no viene con el producto.

## MODO FM

- Coloque el interruptor POWER en la posición LIG.
- Presione la tecla MODO hasta que aparezca la frecuencia de una estación de FM.
- Mantenga presionada la tecla **"TWS / ►"** para iniciar la sintonización automática de las emisoras de FM disponibles. Este procedimiento es necesario antes de utilizar la función por primera vez o cuando se cambia de posición o región la caja y se nota que la recepción ha empeorado.
- Para cambiar de emisora, pulse el botón **"◀◀"** y **"►►"** en el panel frontal.

## BLUETOOTH

- Presione la tecla MODO en el panel hasta que aparezca "bLUE" en la pantalla de su Caja Amplificada **CM-700**. La información "bLUE" parpadeará y el Bluetooth estará listo para emparejarse.
- En su SMARTPHONE u otro dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y localice el **MONDIAL CM**. Seleccione **MONDIAL CM** y espere a que se establezca la conexión entre su SMARTPHONE y su Caja Amplificada.
- La conexión se establecerá cuando la información "bLUE" en la pantalla deje de parpadear.

## Para desconectar la función Bluetooth:

A través de su SMARTPHONE: Apague la función Bluetooth en su SMARTPHONE o, vaya a la configuración de la función Bluetooth, seleccione nuevamente **MONDIAL CM** y elija la opción de desconectar. A través de su Caja Amplificada: Cambie las funciones pulsando la tecla MODO.

## FUNCIÓN TWS

La función TWS le permite conectar dos Cajas Amplificadas **CM-700** (Producto A y Producto B) del mismo modelo a través de Bluetooth, de modo que ambos reproduzcan las mismas pistas de reproducción simultáneamente.

## Para activar la función TWS, siga los pasos a continuación:

- Desactive el modo Bluetooth del dispositivo que desea conectar a las cajas amplificadas.
- Encienda el producto A y el producto B y déjelos en modo Bluetooth. La palabra bLUE parpadeará en la pantalla de ambos productos.
- Mantenga presionado el botón **TWS / ►** del producto A. En ese momento el producto A emitirá una alarma audible, mapeando el entorno hasta que encuentre el producto B y se empareje con él. Una vez que ambos productos se emparejen, la palabra bLUE dejará de parpadear en la pantalla del producto B, únicamente.
- Active el modo Bluetooth del dispositivo al que desea conectar las cajas amplificadas y ubique el producto A como **MONDIAL CM**.
- Empareje el dispositivo con el producto A. La palabra bLUE dejará de parpadear en la pantalla del producto A y sonará una alarma sonora que indica el emparejamiento. A partir de este momento, al reproducir cualquier pista de reproducción en su dispositivo, ambos productos A y B reproducirán el mismo sonido simultáneamente.
- Para desconectar el dispositivo de las cajas, presione rápidamente dos veces el botón **TWS / ►**.

12

**MONDIAL**  
ELECTRONIC

CAJA  
AMPLIFICADA  
MULTIUSOS

CM-700

CONNECT  
LIGHTS PLUS



USB

MP3

RÁDIO  
FM

Bluetooth

TWS

## FLASH LIGHT

La función Flash Light son luces que se reflejan en los altavoces. Para activar la función Flash Light, simplemente encienda el interruptor LUZES, cambiando a la posición LIG. (encendido) y para apagar, coloque el interruptor en la posición DESL. (apagado). El interruptor LUZES se encuentra en el panel posterior de su Caja Amplificada.

## GRABACIÓN


Es posible grabar los sonidos reproducidos en modo FM y el sonido del micrófono o en cualquier otro modo en su Caja Amplificada **CM-700**. Para hacer esto, conecte un dispositivo USB a la entrada, sintonice una radio o conéctese a Bluetooth, presione el botón REC para grabar el sonido que se está reproduciendo. Mientras la pista de reproducción está grabando, la pantalla muestra el tiempo de grabación y el icono REC parpadeará. Para detener la grabación, vuelva a pulsar REC. El sonido grabado se reproducirá automáticamente. Para borrar la grabación de su dispositivo USB, mantenga presionado el botón REC hasta que aparezca la palabra DEL en la pantalla.

## ENTRADA PARA PEDESTAL

- Ubicado en la base de su Caja Amplificada.
- Utilice un soporte específico para altavoz, con un ajuste de 35 mm y que soporte de forma segura el peso de 12 kg.
- Siga atentamente las instrucciones de montaje del fabricante del pedestal, prestando mucha atención a los puntos de seguridad.
- En caso de que su aparato venga con el tornillo de fijación instalado, desenrosque el tornillo de fijación hasta que ya no obstruya la entrada del Pedestal.
- Coloque la Entrada del Pedestal de la Caja Amplificada en el pedestal y apriete el Tornillo de Fijación de la Caja Amplificada.

Tornillo  
de Fijación

Entrada del  
Pedestal

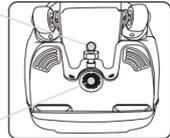

**IMPORTANTE: Verifique el equilibrio y la seguridad del conjunto del pedestal y la caja amplificada antes de soltarlo por completo.**

13

PROBLEMAS	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
NO LEE DISPOSITIVO USB	Memoria excesivamente fragmentada.	Formatee el dispositivo USB como FAT32 en una computadora, inserte los archivos compatibles e inténtelo de nuevo.
AUDIO IN	Aparato externo apagado.	Encienda el aparato externo.
	El volumen del aparato externo es demasiado bajo.	Aumente el volumen del aparato externo.
	Volumen del <b>CM-700</b> es demasiado bajo.	Aumente el volumen del <b>CM-700</b> .
AUDIO OUT	El aparato externo no reproduce el sonido del <b>CM-700</b> .	Asegúrese de que el aparato externo tenga la entrada de audio seleccionada correctamente.
	El volumen del aparato externo es demasiado bajo.	Aumente el volumen del aparato externo.

Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con la Asistencia Técnica Autorizada **MONDIAL** más cercana.

## CÓMO DESECHAR LAS PILAS Y LAS BATERÍAS



No deseché el aparato con la basura doméstica al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida oficial para que pueda ser reciclado. Las baterías y pilas, ya sean recargables o no, contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente y dañar la salud humana. Recomendamos que se retiren del aparato y se lleven a un punto de recogida oficial. En caso de duda sobre la eliminación, lleve el producto a una **Estación de Servicio Autorizado Mondial**.

Modelo: Placa Principal Bluetooth **JL2031A**

**ANATEL**  
Agência Nacional de Telecomunicações

14968-20-03211

"Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencia perjudicial y no puede causar interferencia con sistemas debidamente autorizados".

Para consultas a Anatel, utilice el sitio web [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

14

15