

BATIDORA MONDIAL

Felicitaciones, ahora usted tiene una **BATIDORA MONDIAL**, que ofrece un elevado estándar de eficiencia y calidad, lo que hace que la preparación de sus recetas resulte todo un éxito.



Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones, pues de las mismas dependen el buen funcionamiento de su producto y su seguridad.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este producto se diseñó solo para uso doméstico. Su utilización comercial dará lugar a la pérdida de la garantía.
- Este aparato se destina a aplicaciones de uso doméstico y similares, tales como:
 - » Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
 - » Casas de campo;
 - » Hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - » Ambientes del tipo bed and breakfast (alojamiento nocturno y desayuno).
- Antes de conectar el enchufe en el tomacorriente, compruebe si el voltaje eléctrico del aparato (220V) es compatible con el de la red eléctrica local.
- Utilice el producto en un lugar plano y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca use el aparato con las manos mojadas, no moje el producto ni lo sumerja en agua u otro tipo de líquido.
- No permita que niños ni personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales limitadas o con poca experiencia o conocimiento utilicen el producto sin supervisión de una persona responsable.
- No deje el cordón del enchufe colgando fuera de la mesa o mostrador en el cual el aparato esté apoyado, para evitar derribarlo.
- Impida que el cordón del enchufe entre en contacto con superficies calientes.
- Apague el producto y retire el enchufe del tomacorriente cuando no lo esté utilizando o cuando vaya a limpiarlo.

- No deje el producto encendido por más de 12 minutos ininterrumpidos.
- Nunca use el producto si el cordón eléctrico o el enchufe están en malas condiciones.
- Con el objetivo de evitar riesgos, se recomienda adquirir y sustituir el cordón eléctrico y el enchufe a través del taller de **Asistencia Técnica Autorizada**.
- Nunca coloque ni retire los batidores con el producto conectado a la alimentación.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o intentar tocar las partes móviles en uso.
- Compruebe si la perilla de velocidades se encuentra en la posición 0 (Apagado) antes de introducir el enchufe en el tomacorriente.
- No apague el aparato tirando del enchufe del tomacorriente por el cordón eléctrico y nunca lo cargue tomándolo del cordón eléctrico.
- Mantenga el pelo, la ropa y otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato, para protegerse contra accidentes.
- El uso de piezas o accesorios diferentes de los originales puede perjudicar el funcionamiento del aparato y causar daños al mismo y al usuario, así como dar lugar a la pérdida de la garantía contractual.
- No utilice el producto si está estropeado o si presenta mal funcionamiento y nunca intente desarmarlo ni repararlo en casa. Llévelo a un taller de **Asistencia Técnica Autorizada**.

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones o supervisión.

- Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

ANTES DE USAR SU BATIDORA MONDIAL

Se recomienda lavar los batidores, las tazas y el recolector de ingredientes con agua tibia y detergente neutro y secarlos completamente antes de la primera utilización del producto. Pase un paño seco y suave en el cuerpo y en la base. Su **BATIDORA MONDIAL** queda lista para usarse.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Botón expulsor de los Batidores


Botón de 4 Velocidades + Turbo

Taza de 2,3 litros

Cuerpo del Motor

Taza de 4 litros

Batidores para masa ligera

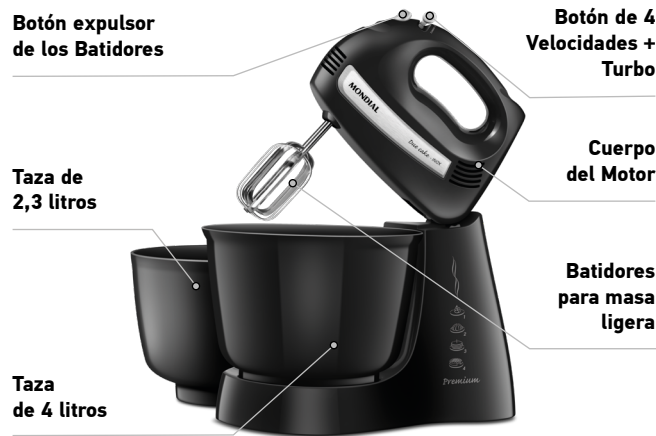

CÓMO UTILIZAR SU BATIDORA MONDIAL

Montaje

- Sostenga el cuerpo de la batidora por el mango e introdúzcalo suavemente en la base (figura 1). Cerciérese de que se haya acoplado perfectamente.
- Para colocar la posición de descanso, sostenga el cuerpo por el mango y levántelo hasta escuchar el clic de la traba, como se muestra en la (figura 2).
- Introduzca los batidores en sus respectivos orificios (figura 3). El batidor siempre debe colocarse en el orificio indicado en la figura 4.
- Presione las paletas hasta escuchar el clic de la traba.
- Acople la taza en la base de la batidora.



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



Importante: Todo el proceso de montaje y desmontaje debe realizarse con el producto apagado.

EXTRACCIÓN DE LOS BATIDORES

- Antes de retirar los batidores, cerciórese de que el botón de encendido y apagado se encuentra en la posición "0".
- Nunca coloque ni retire los batidores con el producto conectado a la alimentación.
- Con una mano, sostenga el mango de la **BATIDORA MONDIAL** y con el pulgar presione el botón expulsor para desbloquear los batidores, al tiempo que los sostiene con la otra mano.

Obs.: Nunca retire los batidores del interior de la mezcla con el aparato en funcionamiento, para evitar salpicaduras.

IMPORTANTE

- No lave las piezas de su batidora en el lavavajillas ni las ponga en el congelador o en el microondas.
- Bajo ningún concepto cargue su batidora por el mango del cuerpo si está acoplada a la base.

FUNCIÓN TURBO

- La función Turbo facilita la mezcla de los ingredientes.
- Al presionar la posición Turbo, la velocidad de su Batidora se va a incrementar inmediatamente a la potencia máxima.
- Esta función necesita que el botón permanezca activado durante el período de la operación.
- Úsela para mezclas que exijan tiempo muy corto o alguna precisión, como cremas que deben llegar a un determinado punto de batido.
- La duración de esta operación varía en función de la cantidad de ingredientes y la consistencia que se desee alcanzar.

CÓMO LIMPIAR SU BATIDORA MONDIAL

- Retire el enchufe del tomacorriente antes de dar comienzo a cualquier tipo de limpieza.
- Retire los batidores y lávelos por separado. Siga las instrucciones de «EXTRACCIÓN DE LOS BATIDORES».
- Se recomienda lavar los batidores, las tazas y la espátula con agua tibia y detergente neutro y secarlas completamente.
- Pase un paño seco y suave en el cuerpo y en la base de su **BATIDORA MONDIAL**.
- Nunca use esponjas de acero, esponjas de limpieza ni ningún tipo de limpiador o material abrasivo, pues estos pueden estropear su aparato.
- Nunca sumerja el cuerpo del aparato en agua.

Torta de harina de maíz**Ingredientes**

- 3 huevos
- 150 ml de leche
- 100 ml de aceite
- 1 taza de té (200 ml) de azúcar
- 1 taza de té (200 ml) de harina de maíz fina
- 2 tazas de té (200 ml) de harina de trigo
- 1 cucharada de té de anís (opcional)
- 1 cucharada sopera de polvo de hornear

Modo de preparación

1. Coloque todos los ingredientes (excepto el polvo de hornear y el anís) en la taza grande de la batidora. Bata durante un minuto a velocidad baja para mezclar todo. Aumente gradualmente la velocidad hasta llegar a la máxima potencia y bata durante dos minutos más hasta formar una mezcla homogénea.
2. Retire la taza de la batidora. Agregue el polvo de hornear y el anís e incorpórelos delicadamente. Coloque la masa en un molde untado con aceite y espolvoreado con harina de trigo. Lleve al horno precalentado a temperatura media (aproximadamente 180 grados) por unos 35 minutos (el tiempo puede variar). Introduzca un mondadientes y, si sale limpio, la torta ya está bien cocida.

TENSIÓN: 220V
POTENCIA: 500W
FRECUENCIA: 50/60 Hz

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- a. Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- b. El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- c. Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- d. El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- e. La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- a. Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- b. Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- c. El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- d. La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en la etiqueta del producto.
- e. Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- f. El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- g. No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- a. Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- b. Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- c. En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- a. No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- b. Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- c. Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- a. Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- b. Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- c. Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- d. Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- e. No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- f. No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- g. Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- h. Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- i. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- a. Gastos de instalación del producto.
- b. No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- c. Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- d. Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).


**SERVICIO DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE**
Asistencia Técnica Autorizada Nexina
0800-777-8863
**Mail: service@nexina.com.ar
 Web Servive: nexina.ciberbrain.net**

 De Lunes a Viernes,
de las 8 a 17 horas.
1 AÑO DE GARANTÍA
Nexina S.A
 Morlote 960, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - C.P 1427 - Argentina.

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”

 Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.
Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

NOV/24 - Rev. 00

MONDIAL

B-04-NP


**Manual de
Instrucciones**
Batidora

Premium