

CAJA AMPLIFICADA CONNECT LIGHTS CM-400

Enhorabuena por elegir un producto **MONDIAL ELECTRONIC**. Ha sido desarrollado con un alto estándar de eficiencia y calidad, asegurando el mejor desempeño y durabilidad.

MONDIAL ELECTRONIC garantiza el correcto funcionamiento de este aparato. Sin embargo, un uso correcto es necesario para que pueda disfrutar al máximo sin perjudicar su salud. Nunca realice operaciones no descritas en este Manual. Si se usa incorrectamente, pueden producirse daños permanentes en el aparato que invalidan su garantía.

El Certificado de Garantía contiene una descripción detallada de los períodos de garantía del aparato y la ubicación de las estaciones autorizadas más cercanas. Debe guardarlo como referencia siempre que haya algún problema con el aparato.

Antes de usarlo, lea atentamente las siguientes instrucciones, que permitirán que su aparato funcione correctamente.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Mondial Electronic** garantiza el correcto funcionamiento de este aparato. Sin embargo, es necesario utilizarlo correctamente para que pueda disfrutar al máximo que la Caja Amplificada **CM-400** puede proporcionar sin dañar su salud.
- Cuidados con el **LUGAR DE INSTALACIÓN, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y LIMPIEZA, CUIDADOS CON EL DISCO y MEDIO AMBIENTE** se describen a continuación y deben obedecerse.
- Muchos de los "problemas" que ocurren con los productos electrónicos son causados por información errónea sobre el aparato, o incluso por una instalación incorrecta del equipo.
- El usuario puede resolver cualquier dificultad en la operación o funcionamiento solo con la ayuda del **Manual de Instrucciones**.
- Antes de llevar su aparato a una estación de **Asistencia Técnica Autorizada**, consulte el Manual de instrucciones, la Tabla de Soluciones de Problemas, al final del manual, o llame al SAC (+54) 4855-1449.
- El **Manual de Instrucciones** es una guía de referencia que debe consultarse siempre que existan dudas en cuanto a la instalación, funcionamiento y manejo del aparato. Nunca realice operaciones no descritas en este manual. Si se usa incorrectamente, pueden producirse daños permanentes en el aparato.

Advertencia: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable.

- Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

Pilas/Baterías

Se debe prestar especial atención a todos los tipos de pilas y baterías. Una sola pila contamina el suelo durante 50 años. Las pilas incorporan metales pesados tóxicos. Por lo tanto, se debe observar la legislación local con respecto al destino adecuado de los materiales que se eliminarán. Las pilas nunca deben desecharse en la basura común.

Producto

El simple hecho de haber comprado la Caja Amplificada **CM-400** de **MONDIAL** ya demuestra su responsabilidad ecológica, ya que los productos electrónicos recientes y de calidad consumen menos energía. Este producto se compone de varias partes que pueden ser reutilizadas (recicladas) por empresas especializadas. Por lo tanto, a la hora de desecharlo, es necesario mantener la misma conciencia ecológica inicial y no tirarlo a la basura común. Busque información sobre las ubicaciones para el propósito correcto que se le dará al aparato utilizado.

ANTES DEL PRIMER USO

- Antes de comenzar, asegúrese de tener suficiente espacio para manejar el aparato.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y lisa para facilitar el manejo del equipo.
- Asegúrese de que no queden residuos del material de embalaje en las aberturas y entradas del aparato.
- Retire las etiquetas que vienen de fábrica en algunas partes del aparato.
- Conecte el cable del enchufe a una tomacorriente.
- Este aparato tiene varias funciones y diferentes modos de funcionamiento. Por favor, lea el **MANUAL DE INSTRUCCIONES** para conocerlos y utilizarlos correctamente.

ESCUCHE MÚSICA DE FORMA SEGURA PARA SU SALUD

Escuche a un volumen moderado. El uso de auriculares a un volumen alto puede dañar su audición. Los sonidos emitidos en rangos altos de decibelios pueden causar pérdida de audición en algunas personas. Es muy fácil equivocarse con el volumen de sonido ideal. Con el tiempo, el "nivel de comodidad" de la audición se adapta a volúmenes más altos. Por lo tanto, después de escuchar música durante un período prolongado, el volumen que suena "normal" puede ser alto y dañino para la audición. Para evitar que esto ocurra, ajuste el volumen a un nivel seguro antes de que su audición se adapte y manténgalo así. Para establecer un nivel de volumen seguro, ajuste el control de volumen a un nivel bajo y aumente lentamente el sonido hasta que lo escuche de manera cómoda y clara, sin distorsión. Tenga cuidado de no aumentar el volumen a medida que su audición se adapta. Escuche a un volumen moderado y nunca durante períodos muy largos. La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente "seguros", también puede causar pérdida de audición. Asegúrese de usar el aparato y los auriculares de manera controlada y tome descansos frecuentes. No suba el volumen para que no pueda escuchar a las personas que le rodean. No use auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ande en bicicleta, ande en patineta, etc. Esto puede ser peligroso en el tráfico y es ilegal en muchos lugares. Debe tener cuidado o suspender temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.

PANEL FRONTAL



- PANTALLA DIGITAL**
- MIC PRI / EQ:** Al seleccionar esta función, se puede seleccionar uno de los seis modos de equalización disponibles. Al mantener presionado, el sonido del micrófono tiene prioridad en la salida de sonido del producto, incluso con una pista de reproducción reproduciéndose.
- REC / DEL:** En los modos FM y micrófono, el sonido reproducido se puede grabar en un dispositivo USB conectado al producto.
- PASTA+ / REPEAT:** En los modos USB, presione este botón para activar la función REPEAT (one/random/folder/all). Al mantener presionado este botón, avanza a la siguiente carpeta.
- ECHO- / <<< / CH-:** En los modos Bluetooth, USB y FM, regresa una pista o estación de radio. Si se mantiene pulsado, se reduce el eco del micrófono.
- TWS / >>> / PLAY:** Inicie y pause la reproducción de la música. En el modo FM, al mantener pulsado se inicia el proceso de escaneo automático y se guardan las emisoras de radio disponibles. En el modo Bluetooth, al mantener pulsado se activa la función TWS.
- ECHO+ / >>> / CH+:** En los modos Bluetooth, USB y FM, avanza una pista o emisora de radio. Al mantenerlo presionado, aumenta el eco del micrófono.
- MODO:** Alterna entre las entradas: Auxiliar (AUX), Bluetooth (bLUE), FM y USB.
- VOLUMEN:** Ajusta el volumen.
- AGUDO:** Ajuste de agudos.

LUGAR DE INSTALACIÓN

- Instale el aparato sobre una superficie plana, firme y sin vibraciones.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no quede pellizcado ni pueda ser pisoteado.
- No obstruya los orificios de ventilación del aparato.
- Para la disipación del calor, se requiere un área libre de al menos 10 cm en los lados, la parte superior y la parte posterior del aparato.
- No instale el aparato bajo la luz solar directa o en un lugar muy caliente.
- Evite la humedad y el polvo en el lugar donde se instaló el aparato.
- No exponga el aparato a calor o frío excesivos.
- Los cambios bruscos de temperatura en ambientes húmedos pueden provocar condensación en el interior del aparato, lo que puede dañarlo. Si esto ocurre, espere una hora antes de encender el aparato.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas (incluido el enchufe del cable de alimentación) sean correctas y estén de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque objetos sobre el aparato y no pegue ningún tipo de adhesivo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca desmonte el aparato. La ruptura del precinto de garantía supondrá la pérdida de este derecho.
- No toque el interior del producto ni introduzca ningún objeto metálico.
- Cualquiera de estas imprudencias puede causar descargas eléctricas o fallas en el aparato.
- Suspenda inmediatamente el uso del aparato en caso de tormentas. No olvide desconectar el enchufe del cable de alimentación de la red eléctrica.
- Protéjase de choques y accidentes: No sumerja el cable eléctrico, el enchufe o la Caja Amplificada **CM-400** en el agua; o en cualquier líquido.
- El uso de accesorios no originales puede perjudicar el funcionamiento del producto, además de la pérdida de la garantía.
- Pueden producirse interferencias (ruido) si las lámparas fluorescentes, los aparatos accionados por motor y los que generan campos electromagnéticos (teléfonos móviles, dispositivos Bluetooth, etc.) se encienden o apagan cerca de la Caja Amplificada **CM-400**. ¡Atención! Estos ruidos no son defectos.
- Para no perder la garantía y evitar problemas técnicos, no intente reparar el aparato en casa. Si es necesario, llévalo a una **Asistencia Técnica Autorizada**.
- No utilice aparatos que estén dañados en el cable, el enchufe u otros componentes. Para reemplazar cualquier pieza dañada, busque una **Asistencia Técnica Autorizada**.
- Para evitar inconvenientes en el caso de mantenimiento en una estación autorizada, se recomienda que el usuario anote el número de serie presente en la parte posterior del producto.
- Se recomienda instalar el aparato en un solo circuito (sin ramificaciones ni salidas adicionales).
- No instale varios dispositivos en la misma tomacorriente. Esto sobrecargará el circuito y aumentará el riesgo de incendios.

INSTALACIÓN

El montaje del aparato es sencillo y rápido. Sin embargo, para que funcione correctamente, se deben realizar ciertas prácticas antes de encender el aparato:

- Instale el aparato sobre una superficie firme, plana y horizontal.
- No coloque el aparato contra una pared u otros aparatos. Mantenga al menos 10 cm de distancia entre la espalda, los lados y la parte superior.
- No cubra ni coloque cualquier objeto sobre el aparato.
- No opere el aparato en ambientes pequeños y sofocantes. Puede sobrecalentarse y hacer que no funcione correctamente.

DIMENSIONES DE LA CAJA AMPLIFICADA: 350 X 540 X 340 mm

PESO DE LA CAJA AMPLIFICADA: 5,124 kg

RECARGA DE LA BATERÍA

Con el cable de enchufe suministrado con el aparato, es posible recargar el producto en una tomacorriente. El adaptador de su caja amplificadora es bitensión automático y se puede conectar tanto a 127 V CA como a 220 V CA sin preocuparse de dañarlo. Instale el aparato de manera que pueda desconectarse inmediatamente de la red eléctrica en caso de cualquier anomalía.

- La recarga completa del aparato tarda unas 3 horas.
- Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo, aparecerá un icono de batería parpadeante en la pantalla. Conecte el enchufe hembra a la entrada trasera de la caja y el conector macho a una tomacorriente.
- Durante la carga, el LED CHARGE ubicado en el panel frontal permanece rojo y se vuelve verde cuando se completa la carga.
- El nivel de volumen utilizado para escuchar sus músicas está directamente relacionado con la autonomía de uso solo con la batería interna recargable. Cuando se utiliza a máximo volumen, tendrá una autonomía de uso de aproximadamente 2,5 horas.

CUIDADO CON LAS BATERÍAS RECARGABLES

El uso incorrecto de los aparatos con baterías recargables puede provocar fugas de electrolito y corrosión de la carcasa o incluso ráfagas o pequeñas explosiones.

Para evitar fugas, que pueden provocar lesiones personales y daños a la propiedad o daños al aparato, siga estos consejos:

- Para no dañar las baterías, el aparato no debe exponerse a un calor excesivo, al sol o al fuego.
- La batería recargable puede tener fugas o explotar si se desmonta o se recarga incorrectamente.
- Para conservar la batería recargable, el aparato debe usarse y almacenarse en un lugar seco y ventilado.
- En caso de fuga de una batería recargable, evite el contacto directo con los residuos. Lave cualquier parte afectada del cuerpo con abundante agua y, si se produce irritación o enrojecimiento, busque atención médica.

- GRAVE:** Ajuste de graves.
- MIC VOL:** Ajusta el volumen de entrada del micrófono (MIC IN).
- LUCES:** Interruptor de encendido/apagado del Flash Light (luces en los parlantes y flash light arriba).
- USB:** Entrada para dispositivos de memoria USB (pendrive) de hasta 32 GB. Reproduce música en formato MP3.
- POWER:** Interruptor principal de encendido/apagado de la Caja Amplificada.
- MIC IN:** Entrada tipo P10 (6,3 mm) para micrófono con cable (no incluido en el producto).
- AUX:** Entrada de audio cable P2.
- CARGAR:** Indicador LED de carga de la batería. Durante la carga, el LED permanece rojo y se vuelve verde cuando se completa la carga.

IMPORTANTE

- Desenchufe siempre su caja amplificadora del tomacorriente y mantenga el interruptor de POWER en la posición de apagado, cuando no esté en uso.
- Para desenergizar su caja amplificadora **CM-400**, desconéctela del tomacorriente y mantenga el interruptor de POWER en la posición OFF.
- Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo, desenchufe el cable enchufe del tomacorriente y deje el interruptor de POWER en la posición OFF.

USB

Inserte un dispositivo de memoria USB en la entrada "USB" que contiene archivos de música en formato MP3. La música comenzará a reproducirse automáticamente. Si esto no ocurre, presione la tecla MODE para seleccionar la entrada correspondiente.

- Presione el botón **TWS / >>> / PLAY** para detener temporalmente la reproducción y, a continuación, vuelva a pulsar la misma tecla para reiniciar la reproducción.
- Presione rápidamente las teclas **<<<** y **>>>** para cambiar de canción.

Importante:

- Antes de retirar el dispositivo USB, es necesario apagar el aparato, ya que puede dañar el dispositivo de almacenamiento, los archivos contenidos en ellos o incluso su caja amplificadora.
- La capacidad máxima de los dispositivos de memoria es de 32 GB.
- Cuanto mayor sea el número de archivos guardados en el dispositivo de memoria, mayor será el tiempo que se tardará en leer y empezar a reproducir las canciones.
- MONDIAL no se hace responsable de ninguna pérdida de datos contenidos en dispositivos USB, incluso si se utilizan con modelos contenidos en este Manual.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE MEMORIA

Algunos dispositivos de memoria (PEN DRIVES, IPOD / USB HUB / CÁMARAS), cuando se conectan a un determinado puerto o entrada, simplemente no se reconocen, lo que hace que su uso sea inviable. Esto se debe a que existen clases de dispositivos que abarcan cada uno una categoría de

- Enchufes sueltos, dañados o sobrecargados; los cables de extensión agrietados o dañados y el aislamiento agrietado son peligrosos. Cualquiera de estas situaciones puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Inspeccione regularmente los cables de alimentación eléctrica de su Caja Amplificada **CM-400**. Si algún cable muestra signos de daño o deterioro, apague inmediatamente el aparato y deje de usarlo. Busque una estación de **Asistencia Técnica Autorizada** y reemplace los cables dañados (o cable) por otros originales.
- Proteja el cable eléctrico de daños físicos o mecánicos (flexión, torsión y aplastamiento, por ejemplo) causados por puertas o calzados.
- No retire el cable eléctrico del tomacorriente tirando de él por el cable. Sujete siempre la base del enchufe macho.
- Evite el uso prolongado del aparato con un volumen superior a 85 dB. Los niveles de ruido por encima de este valor pueden ser perjudiciales para la audición humana.

Atención: Escuchar música por encima de 85 decibeles puede causar daños al sistema auditivo.

MANEJO

- Mantenga el aparato alejado de fuentes magnéticas y otros aparatos que generen ruido electrónico.
- Para proteger el aparato, desconéctelo durante las tormentas eléctricas.
- Si el aparato no funciona correctamente en caso de descarga electrostática, apáguelo, desconéctelo, espere unos minutos y vuelva a encenderlo.
- Deje de usar el aparato si no funciona correctamente.
- Apáguelo y busque una **Asistencia Técnica Autorizada**.
- Retire el cable de alimentación del tomacorriente si se desliza o no lo utiliza durante mucho tiempo.
- No permita que los niños usen la Caja Amplificada **CM-400** como un juguete.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando lo limpie.
- Para eliminar el polvo, limpie el aparato con un paño seco, limpio y suave (no puede ser de algodón). Si es necesario, simplemente humedezca ligeramente el paño con agua. Las mismas recomendaciones se aplican a la limpieza de los armarios.
- Nunca utilice sustancias volátiles (benceno, alcohol, diluyente y disolventes en general) en el aparato.

MEDIO AMBIENTE

La conciencia ecológica depende de cada persona. Sin embargo, es una decisión que afecta a todos.

Embalaje

Un tercio del consumo de papel se destina a los embalajes. Algunos tienen un período de uso de menos de 30 segundos. Es muy importante contribuir a la reducción del consumo de recursos naturales. El material utilizado en la fabricación del embalaje (cartón) y protección (plásticos, espuma de poliestireno, etc.) de este aparato y sus accesorios puede y debe reciclarse siempre que sea posible.

Este producto contiene una batería interna recargable que el usuario no puede quitar ni reemplazar y solo debe ser reemplazada por profesionales calificados.

CÓMO ALMACENAR SU APARATO

- Verifique que todas las partes del aparato estén limpias y secas.
- Envuelva los cables de alimentación correctamente antes de guardarlos para no dañarlos.
- Guarde siempre su aparato sobre una superficie plana, firme, limpia y seca, fuera del alcance de los niños y libre de polvo y humedad.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato.
- Asegúrese de que el aparato tenga el interruptor de POWER apagado.

ACCESORIOS QUE VIENEN CON SU CAJA AMPLIFICADA

- Manual de Instrucciones
- Cable de alimentación para carga
- Tornillo de fijación (para fijar el pedestal)

CARACTERÍSTICAS DE SU APARATO

- Mangos y ruedas para el transporte
- Altavoz con flash light
- Flash light
- Panel de control frontal



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Asistencia Técnica Autorizada Maycar

(+54) 4855-1449

De Lunes a Viernes,
de las 8 a 18 horas.

1 AÑO DE GARANTÍA

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

www.jyselectronics.com.ar

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.



dispositivos según su aplicabilidad (video, almacenamiento, audio, impresión, inalámbrico, etc.). El puerto USB de un ordenador, por ejemplo, es capaz de trabajar con estas diversas clases; sin embargo, los aparatos dedicados, como el **CM-400 DE MONDIAL** no. Solo acepta dispositivos MSC (Mass Storage Class), es decir, dispositivos de almacenamiento de memoria masiva de tipo FLASH con un único propósito: almacenar datos. Algunos ejemplos son las memorias USB, los reproductores de mp3 y otros. Es posible que los reproductores de música portátiles no sean compatibles con el producto. Esto se debe a que se requiere software para el reconocimiento de la unidad. Este aparato no tiene este tipo de software. Por lo tanto, el usuario solo debe conectar dispositivos de almacenamiento masivo.

El **CM-400 DE MONDIAL** no es compatible con las unidades de almacenamiento que utilizan discos duros. No se admiten iPods, discos duros USB, etc. Por tanto, el usuario debe utilizar dispositivos de almacenamiento con memoria flash. Cuando se conecta un dispositivo que el aparato no admite, el sistema será inestable e incluso la unidad puede fallar. En este caso, el cable de alimentación debe retirarse del tomacorriente y esperar unos segundos antes de volver a encenderlo. No se debe intentar conectar el dispositivo de nuevo.

A continuación se presentan algunas consideraciones importantes para los dispositivos de almacenamiento de memoria flash. Debido a la gran cantidad de dispositivos USB que se encuentran en el mercado y principalmente debido al avance de la tecnología empleada, es posible que algunos dispositivos no sean reconocidos por este aparato. Este hecho se debe a la incompatibilidad del driver de soporte. En este caso, intente formatear la memoria del dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante. Cada vez que se inserta un dispositivo USB, cualquier otra función se interrumpirá y la reproducción comenzará de nuevo desde el dispositivo. No existe una relación directa de compatibilidad relacionada con la capacidad de almacenamiento del dispositivo, sino con la tecnología utilizada en él. Para reducir la probabilidad de incompatibilidad, se deben utilizar marcas conocidas en el mercado.

La lectura de algunos archivos en determinados dispositivos USB puede ser más lenta que en otros. Esto se debe a algunos factores como:

- Dispositivos USB con gran cantidad de archivos;
- Archivos organizados en muchas carpetas y estas contienen subcarpetas;
- Archivos excesivamente grandes (más de 10 MB);
- Existencia de archivos sin el soporte adecuado del aparato, lo que hace que intente reproducirlos.

ENTRADA AUX

- Conecte un aparato externo (Smartphone, Reproductor de DVD, Reproductor de CD, Reproductor de MP3, receptor digital, etc.) a la entrada auxiliar AUX ubicada en el panel frontal del amplificador, mediante el cable P2-P2.
- Presione la tecla MODO hasta que la pantalla muestre AUX.
- Inicie la reproducción desde el aparato externo.
- El ajuste de volumen se puede realizar mediante el aparato externo y también mediante su caja amplificadora.

9

4. Active el modo Bluetooth del dispositivo que desea conectar a las cajas amplificadas y ubique el producto A como **MONDIAL CM**.
5. Empareje el dispositivo con el producto A. La palabra bLUE dejará de parpadear en la pantalla del producto A y sonará una alarma sonora que indica el emparejamiento. A partir de este momento, al reproducir cualquier pista de reproducción en su dispositivo, ambos productos A y B reproducirán el mismo sonido simultáneamente.
6. Para desconectar el dispositivo de ambas cajas, presione rápidamente el botón dos veces **TWS / ► / PLAY**.

FLASH LIGHT

La función flash light son luces que se reflejan en los altavoces. Para activar la función Flash Light, simplemente encienda el interruptor LUCES, cambiando a la posición ENC. (encendido) y para apagar, coloque el interruptor en la posición APAG. (apagado). El interruptor LUCES se encuentra en el panel frontal de su caja amplificadora.

GRABACIÓN

Se puede grabar los sonidos reproducidos en modo FM y el sonido del micrófono en cualquier modo de su caja amplificadora **CM-400**. Para hacer esto, debe conectar un dispositivo USB a la entrada correspondiente y presionar el botón REC/DEL para grabar el sonido que se está reproduciendo. Mientras se graba la pista de reproducción, la pantalla muestra el tiempo de grabación y el icono REC parpadea. Para detener la grabación, vuelva a pulsar REC/DEL. El sonido grabado se reproducirá automáticamente. Para borrar la grabación de su dispositivo USB, mantenga presionado el botón REC/DEL hasta que aparezca la palabra DEL en la pantalla.


ENTRADA PARA PEDESTAL

- Ubicado en la base de su Caja Amplificada.
- Utilice un pedestal específico para el altavoz, con un ajuste de 35 mm y que soporte de forma segura el peso de 10 Kg.

Tornillo de fijación

Viene con el kit de accesorios

Entrada del Pedestal

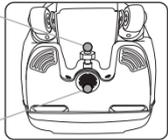

- Siga atentamente las instrucciones de montaje del fabricante del pedestal, prestando mucha atención a los puntos de seguridad.
- Si su aparato viene con el tornillo de fijación instalado, afloje el tornillo de fijación hasta que ya no obstruya la Entrada del Pedestal.
- Coloque la Entrada del Pedestal de la Caja Amplificada en el pedestal y apriete el Tornillo de Fijación de la Caja Amplificada.

11

Modelo: Placa Principal Bluetooth JL2031A



14968-20-03211

"Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencia perjudicial y no puede causar interferencia con sistemas debidamente autorizados".

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en el producto.
- Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

14

ENTRADA MIC IN (MICRÓFONO CON CABLE)

- Conecte el micrófono con cable a la entrada MIC IN tipo P10 (6,3 mm) ubicada en el panel frontal de su caja amplificadora.
- Ajuste el nivel de volumen mediante el botón MIC. VOL
- Si se está reproduciendo algún sonido, cuando active la función MIC. VOL: El sonido del micrófono tiene prioridad sobre la pista de reproducción que se está reproduciendo. De esa manera, cada vez que salga sonido del micrófono, la pista de reproducción se silenciará.
- Atención: El micrófono con cable no está incluido con el producto.

MODO FM

- Coloque el interruptor POWER en la posición ENC.
- Presione la tecla MODO hasta que aparezca la frecuencia de una estación de FM.
- Mantenga presionado el botón **TWS / ► / PLAY** para iniciar la sintonización automática de las emisoras de FM disponibles. Este procedimiento es necesario antes de utilizar la función por primera vez o cuando se cambia de posición o región la caja y se nota que la recepción ha empeorado.
- Para cambiar de emisora pulse la tecla **ECHO- / ◀◀ / CH- o ECHO+ / ▶▶ / CH-** en el Panel de control frontal.

BLUETOOTH

- Presione la tecla MODO en el panel hasta que aparezca "bLUE" en la pantalla de su Caja Amplificada **CM-400**. La información "bLUE" parpadeará y el Bluetooth estará listo para emparejarse.
- En su SMARTPHONE u otro dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y localice el **MONDIAL CM**. Seleccione **MONDIAL CM** y espere a que se establezca la conexión entre su SMARTPHONE y su Caja Amplificada.
- La conexión se establecerá cuando la información "bLUE" en la pantalla deje de parpadear.

Para desconectar la función Bluetooth:

A través de su SMARTPHONE: Apague la función Bluetooth en su SMARTPHONE o, vaya a la configuración de la función Bluetooth, seleccione nuevamente **MONDIAL CM** y elija la opción de desconectar. A través de su Caja Amplificada: Cambie las funciones pulsando la tecla MODO.

FUNCIÓN TWS

La función TWS le permite conectar dos Cajas Amplificadas **CM-400** (Producto A y Producto B) del mismo modelo a través de Bluetooth, de modo que ambos reproduzcan las mismas pistas de reproducción simultáneamente.

Para activar la función TWS, siga los pasos a continuación:

1. Desactive el modo Bluetooth del dispositivo que desea conectar a las cajas amplificadas.
2. Encienda el producto A y el producto B y déjelos en modo Bluetooth. La palabra bLUE parpadeará en la pantalla de ambos productos.
3. Mantenga presionado el botón **TWS / ► / PLAY** del producto A. En este punto, el producto A hará sonar una alarma, mapeando el entorno hasta que encuentre el producto B y se empareje con él. Una vez que ambos productos se emparejen, la palabra bLUE dejará de parpadear en la pantalla del producto B, únicamente.

10



CAJA AMPLIFICADA MULTIIUSOS

CM-400

CONNECT LIGHTS



USB

MP3

RÁDIO FM

Bluetooth

| PROBLEMAS | CAUSA PROBABLE | SOLUCIÓN |
|--|--|--|
| NO LEE EL DISPOSITIVO USB | El dispositivo USB no contiene archivos o no es compatible. El aparato no está en el modo correcto. Memoria excesivamente fragmentada. | El aparato solo reproducirá archivos en formato MP3. Para acceder al dispositivo USB, colóquelo en el aparato, elija el modo en la posición USB con la tecla MODE. Formatee el dispositivo USB como FAT32 en una computadora, inserte los archivos compatibles e inténtelo de nuevo. |
| ENTRADA AUX (auxiliar) TIPO P2. | Aparato externo apagado. El volumen del aparato externo es demasiado bajo. Volumen del CM-400 es demasiado bajo. | Encienda el aparato externo. Aumente el volumen del aparato externo. Aumente el volumen del CM-400 . |

CÓMO DESECHAR LAS PILAS Y LAS BATERÍAS

No deseche el aparato con la basura doméstica al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida oficial para que pueda ser reciclado. Las baterías y pilas, ya sean recargables o no, contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente y dañar la salud humana. Recomendamos que se retiren del aparato y se lleven a un punto de recogida oficial. En caso de duda sobre la eliminación, lleve el producto a una **Estación de Servicio Autorizado**.

12

3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- Gastos de instalación del producto.
- No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).

15

16