

LICUADORA TURBO MONDIAL

Felicitaciones, usted ahora tiene una **LICUADORA TURBO MONDIAL** con un alto nivel de eficiencia y calidad, asegurando el éxito en la preparación de sus recetas.



Antes de la utilización, lea atentamente las instrucciones de uso, pues el buen funcionamiento de su aparato e su seguridad dependen de ellas.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este producto fue desarrollado apenas para uso doméstico su utilización comercial ocasionará la pérdida de la garantía contractual.
- Antes de conectar el enchufe, compruebe si la tensión del producto es compatible con la red eléctrica local.
- Esta unidad se destina a ser usado en aplicaciones residenciales y similares, como:
 - Cocinas de empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Haciendas;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Ambientes tipo *bed and breakfast* (cama y desayuno).
- Utilice el producto en un lugar plano y seco.
- Para evitar choques eléctricos, nunca use el aparato con las manos mojadas, no lo moje, ni lo sumerja en agua u otro tipo de líquido.
- No permita que niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con poca experiencia y conocimiento utilicen el producto sin la supervisión de un responsable por la seguridad de ellos.
- No deje el cable del enchufe del lado de fuera de la mesa o del mostrador en que esté apoyado, evitando así que caiga.
- No deje que el cable del enchufe toque superficies calientes.
- Apague el producto y retire el enchufe de la toma, cuando no vaya a usarlo o cuando vaya a limpiarlo.
- Nunca use el producto si estuviese con el cable eléctrico o el enchufe dañados.
- La adquisición tanto como la sustitución del cable eléctrico o del enchufe deberá ser realizada en la **Asistencia Técnica Autorizada Mondial**.
- No desconecte el producto sacando el enchufe de la toma tirando por el cable eléctrico y nunca transporte el aparato sujetándolo por el cable.
- Mantenga los cabellos, las ropas y utensilios lejos de las partes móviles del producto, para protegerse contra accidentes.
- Par evitar accidentes no introduzca utensilios (tenedor, cuchillo, cuchara, espátula, etc.), en el interior del vaso mientras que el producto esté en funcionamiento.
- Tenga cuidado al manipular el vaso de la licuadora, ya que las cuchillas son muy afiladas.
- Tenga cuidado al vaciar el vaso. El manejo incorrecto de las cuchillas puede causar lesiones.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas, elementos eléctricos calientes, o donde pueda estar en contacto con un aparato caliente.
- Tenga cuidado si colocar líquidos calientes en la licuadora, ya que pueden expulsarse de forma repentina.

- El uso de piezas o accesorios, que no sean originales del producto, puede perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario y al aparato, además de acarrear la pérdida de la garantía contractual.
- No utilice el producto si este estuviese dañado o si presentase mal funcionamiento y nunca intente desmontarlo o repararlo en casa. Llévelo a una **Asistencia Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTENCIA: Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable.

- Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



TENSIÓN: 220V
POTENCIA: 1200W
FRECUENCIA: 50/60Hz

CÓMO MANIPULAR SU LICUADORA TURBO

- Para encajar el vaso dosificador y la tapa.




a. Encaje el vaso dosificador en la abertura de la tapa y trábela girando en sentido horario.




b. Para encajar la tapa, posicónela en dirección del vaso, asegurándolo por las asas y empujuelos hacia abajo.

c. Para retirar la tapa, jálela hacia arriba.


- Para retirar la cubierta de la asa.

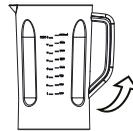

a. Con el auxilio de una herramienta apropiada, posicónela en el orificio inferior de la asa, jalándola hacia afuera del vaso hasta soltar totalmente.

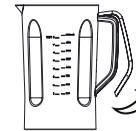


b. El desenganche debe ser hecho en sentido de abajo hacia arriba.

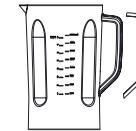

c. Cubierta de la asa desengajada.

- Para encajarla de vuelta.

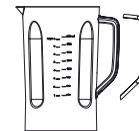

Direccione la cubierta y encájela en la asa.

CÓMO UTILIZAR SU LICUADORA TURBO

- Verifique si el Selector de Velocidades está en la posición "0" (apagado).
- Conecte el enchufe en el tomacorriente (compatible con el voltaje del producto).
- Encaje el vaso en la Base Motora. Nunca retire el vaso de la Base Motriz cuando el producto está funcionando. Apáguelo antes de desenganchar el vaso.
- Es muy importante verificar que el vaso está debidamente encajado en la base, para evitar daños en el producto.
- Retire la Tapa.

- Coloque los ingredientes dentro de la jarra. Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de colocarlos en el Vaso (temperatura máxima de 80° C).
- Encaje el vaso dosificador en la abertura de la tapa y trábela en el sentido horario.
- Para adicionar ingredientes o alimentos pequeños durante la operación, utilice la abertura de la tapa. Retire la tapa dosificadora girándola en sentido antihorario hasta alinear las trabas del dosificador con los alojamientos en la tapa.
- Seleccione la velocidad deseada, girando el botón en el sentido horario, o seleccione la función Pulsar girando y manteniendo el botón en el sentido antihorario.
- Al soltarlo de la posición pulsar, el botón retorna automáticamente a la posición "0" (apagado). Para un procesamiento homogéneo de su mixtura, comience siempre sus recetas con Pulsar y vaya aumentando la velocidad gradualmente.
- No sobrepase el nivel máximo indicado (2.000ml) para evitar pérdidas.
- Después del uso, retire el enchufe de la toma.
- Para desmontar la licuadora, siga las instrucciones dadas más arriba en el orden y en la dirección inversas.
- Para guardar el Cable-enchufe, basta arrollarlo en el compartimiento situado en el fondo de la base motora.
- Después de usar el aparato y colocar el control electrónico en la posición "0", asegúrese que el motor se ha detenido completamente antes de retirar el vaso y/o la tapa.

IMPORTANTE:

- No colme el Vaso de la licuadora ni procese mixturas calientes a temperaturas superiores a 80 °C, pues a partir de esa temperatura podrá producirse liberación de vapor.**
- Al procesar mixturas calientes (siempre a temperaturas inferiores a 80 °C) no sobrepase la marca de 1500 ml. La Tapa del Vaso debe permanecer trabada durante el proceso.**
- Se recomienda no mantener el motor encendido por más de 1 minuto seguido. Si fuese necesario, aguarde con el aparato apagado durante 1 minuto antes de finalizar su receta.**
- Los alimentos sólidos en granos deben ser triturados en la cantidad máxima de 1 (una) taza por vez.**
- Para triturar hielo, coloque ½ vaso de agua. En seguida introduzca los cubos de hielo por la abertura del Vaso Dosificador, con el aparato ya en funcionamiento.**
- En el caso de que las láminas de la Cuchilla se traben durante el uso, apague el aparato y retire el enchufe de la toma antes de retirar los ingredientes que provocaron el trabamiento.**
- Antes de encender el producto, verifique si el vaso está debidamente encajado en la base, evitando así la rotura de piezas plásticas.**
- La garantía no cubre desgastes en las piezas plásticas de la base del vaso derivados de un mal encaje; tampoco roturas o averías provenientes de caída, transporte o manipulación inadecuada.**

SUGERENCIAS MONDIAL

Tras la retirada de todo el zumo, la pulpa de la fruta (hollejo) puede ser utilizada para la preparación de tartas y jaleas.

INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO

El Filtro sirve para preparar fácilmente zumos y licuados de frutas, permitiendo colar el zumo aun dentro de la licuadora, separando las semillas y los hollejos.

- Es recomendable lavar el Filtro antes de la primera utilización.
- Para la limpieza del Filtro, utilice agua corriente, empleando una esponja o un cepillo de cerdas suaves, con o sin detergente.
- Coloque el Filtro dentro del Vaso, ajustándolo en los encajes que están en el fondo del Vaso hasta encajarlo.
- Coloque los ingredientes cortados en pequeños pedazos dentro del Filtro y adicione agua u otro líquido en la proporción adecuada a la preparación de su licuado o zumo.
- Encaje la Tapa en el Vaso sin el Vaso Dosificador.
- Encaje el Vaso Dosificador en la Tapa y trabe el Vaso en la Base Motriz. Así, está listo para procesar.
- Inicie la operación con la función PULSAR y después utilice solamente las velocidades más bajas para no triturar las semillas.
- Para la adición de líquidos o ingredientes durante el procesamiento, basta sacar el Vaso Dosificador de la Tapa y colocarlos directamente dentro del Filtro. Pero cerciórese de que el motor esté apagado.
- Cuando procesar alimentos duros, tales como manzanas, limite la cantidad del alimento hasta la altura de la tela de acero inoxidable del Filtro.
- Para aprovechar mejor los alimentos, tras de servidos el zumo o el licuado, retorne el Vaso a la Base Motriz y utilice la función PULSAR una o dos veces para extraer todo el zumo de la fruta.
- Limpie el Filtro siguiendo las instrucciones anteriores.

COMO LIMPIAR SU LICUADORA TURBO

- Su **LICUADORA TURBO** tiene la función CLEAN (autolimpieza) que permite lavar el Vaso sin tener que desmontarlo. El Vaso no tiene junta de caucho, que necesita ser lavada después de cada operación. Por eso, no es necesario desmontar el conjunto de la Cuchilla.
- Coloque en el Vaso cerca de 500 ml de agua fría o tibia (a no más que 50 °C) con algunas gotas de detergente líquido. Encaje la Tapa y accione la función PULSAR por algunos segundos.
- Apague el aparato, retire el enchufe de la toma y desenchaje el Vaso. Retire la Tapa y, juntamente con el Vaso, enjuáguelos con agua corriente. Si fuese necesario, repita la operación.
- Caso sea necesario, retire la capa del asa para ser lavada.
- Para limpieza externa pase un paño seco o ligeramente humedecido y suave para no rayar el material de acabado de las superficies.
- No use jamás esponjas de acero, esponjas de refregar o cualquier especie de limpiadores o materiales abrasivos, porque ellos pueden dañar su aparato.
- No utilice solventes o cualquier sustancia química durante la limpieza interna o externa, así como tenga cuidado para que la humedad no penetre en el motor
- Ninguna pieza o accesorio debe ser lavado en máquina lavaplatos.
- Nunca sumerja el aparato en el agua.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. ESPECIFICACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:

- a. Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de **1 (un) año**, solo contra vicio de calidad que haga que el electrodoméstico resulte impropio o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- b. Durante el plazo de garantía especificado en párrafos anteriores, se incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, establecida de manera apropiada en la Norma de Aplicación a la Defensa del Consumidor, más la garantía contractual, suministrada por el fabricante por mera liberalidad. La garantía contractual comprende la sustitución de piezas y la mano de obra para la reparación de defectos con su debida constatación por un taller autorizado que conste en esta lista de talleres de Asistencia Técnica, con excepción de las piezas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de pintura o piezas plásticas sujetas a ruptura.
- c. Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL Y/O CONTRACTUAL:

La garantía no cubrirá los siguientes casos:

- a. Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- b. Piezas y accesorios sujetos a ruptura o desgaste con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y fabricadas en vidrio.
- c. El cable de alimentación no se incluye en la garantía contractual, suministrada por el fabricante por mera liberalidad.
- d. La instalación del producto en una red eléctrica diferente de la indicada en el producto.

3. LUGAR EN EL QUE DEBERÁ EJERCERSE LA GARANTÍA:

- a. Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán estar a cargo del punto de Asistencia Técnica del fabricante, indicada de manera apropiada por el mismo, que empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- b. Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse al punto de Asistencia Técnica del fabricante, de entre los que constan en la lista respectiva.
- c. En las localidades en las que no existan puntos de asistencia técnica autorizada, los gastos relativos al transporte del producto correrán por cuenta del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- a. No confíe la reparación del producto a aficionados, personas o talleres no autorizados ni acreditados por el fabricante.
- b. Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- c. Este aparato se diseñó de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para uso no doméstico, industrial o comercial producirá la cesación inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- a. Lea con atención todas las instrucciones de este manual antes de utilizar este producto.
- b. Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de su red eléctrica local.
- c. Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que se encuentre desconectado de la red de energía local.
- d. Si el aparato no se encuentra en uso o cuando lo esté limpiando, manténgalo desconectado de la red de energía local.
- e. No utilice el producto si el cable del enchufe o el propio enchufe están en malas condiciones. En ese caso, llévelo a un punto de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- f. No introduzca ningún objeto extraño a la función del producto, en especial cuando el mismo se encuentre en funcionamiento.
- g. Nunca deje el producto encendido sin vigilancia.
- h. Para evitar accidentes, asegúrese de que el aparato no esté en manos de niños o personas con capacidad física, mental o sensorial limitada o que desconozcan las instrucciones de uso o las características del producto.
- i. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

Distribuidores Autorizados LATAM

Argentina: Distecna.com S.A.

Irala, 1950, Piso 2, Oficina A, Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina

Email: lsuarez@distecna.com

Teléfono: (+54) 5166-3400

Sitio Web: www.distecna.com

Guatemala: Cemaco

7a. Avenida 2-34, zona 4, Guatemala - Guatemala - 01004

Teléfono: (+502) 2499-6500

Fax: (+502): 2331-4631

Nicaragua: Productora de Plastico, S.A.

Km 5.5 Carretera Norte, Managua - Nicaragua. 16001

Teléfono: +505 2244-0363

Garantizado por: RELESA - Semáforos El Dourado, 50 metros al Sur, Managua.

Teléfono: +505 2252-8244 - Lunes a Viernes de las 08:00 a 17:00 - Sábado de las

8:00 a 12:00

Email: atencion_relesa@outlook.com

Paraguay: ElectroBras

Calle Curupayty c/ Pa'i Perez, Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Teléfono: (+595) 61 500721 / 500724 - Lunes a Viernes de las 8:00 a 17:00

Sitio Web: www.mondial.com.py

Asistencia Técnica Autorizada

(+54) 5804-9056

rma@grupointrenda.com

Grupo Intrenda S.A

C.U.I.T: 30-71710728-0

Irala 1950 - Piso: 1 Dpto: B

(C1164ACR) Capital Federal

www.emondial.com.br

Hecho en Brasil

"Se recomienda vigiar a los niños para que no jueguen con el aparato."

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá ser actualizado, presentando pequeños cambios sin previo aviso.

MONDIAL

L-1200-RI



Manual de Instruções

Licuadora