

## LICUADORA MONDIAL

**Felicitaciones** por la compra de la **LICUADORA MONDIAL** con un alto estándar de eficiencia y calidad, garantizando el éxito en la preparación de tus alimentos.



**Antes de usarla, lee atentamente las siguientes instrucciones, ya que el buen funcionamiento de tu aparato y tu seguridad dependen de ellas.**

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES


- Este producto ha sido diseñado únicamente para uso doméstico; su uso comercial invalidará la garantía contractual.
- Este producto está destinado a ser utilizado en aplicaciones de uso doméstico y similares, como:
  - » Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
  - » Casas de campo.
  - » Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales.
  - » Entornos tipo bed and breakfast (cama y desayuno).
- Antes de enchufar el enchufe en el tomacorriente, verifica si la tensión eléctrica del producto es compatible con la de la red eléctrica local.
- Utiliza el producto en un lugar plano y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca utilices el aparato con las manos mojadas; no mojes el producto ni lo sumerjas en agua u otro tipo de líquido.
- No dejes el cable eléctrico colgando del borde de la mesa o el mostrador donde se encuentra, para evitar que se caiga.
- Evita que el cable eléctrico entre en contacto con superficies calientes.
- Apaga el producto y desconecta el enchufe del tomacorriente cuando no lo estés usando o cuando lo vayas a limpiar.
- Nunca uses el producto si el cable eléctrico o el enchufe están dañados. La adquisición y reemplazo del cable eléctrico o enchufe debe realizarse en un **Centro de Servicio Autorizado** para evitar riesgos.
- No desconectes el producto tirando del enchufe por el cable y nunca transportes el producto sujetándolo por el cable.
- Ten cuidado al manipular el vaso de la licuadora, ya que las cuchillas son muy afiladas.
- Ten cuidado al vaciar y limpiar el vaso. El manejo incorrecto de las cuchillas puede causar lesiones.
- No uses el aparato cerca o sobre quemadores de gas, elementos eléctricos calientes o en lugares donde pueda entrar en contacto con el horno caliente.
- Ten cuidado si viertes líquidos calientes en la licuadora, ya que pueden ser expulsados repentinamente.
- Mantén el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las partes móviles del producto para protegerte contra accidentes.
- Para evitar accidentes, no introduzcas utensilios (tenedor, cuchillo, cuchara, espátula, etc.) en el interior del vaso mientras el producto está en funcionamiento.
- El uso de piezas o accesorios que no sean originales del producto puede afectar su funcionamiento y causar daños al usuario y al aparato, además de invalidar la garantía contractual.

- No utilices el producto si está dañado o presenta un mal funcionamiento y nunca intentes desmontarlo o repararlo en casa. Llévalo a un **Centro de Servicio Autorizado**.

**ADVERTENCIA: Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluso niños) con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de un responsable.**

- Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.**

### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE TU PRODUCTO

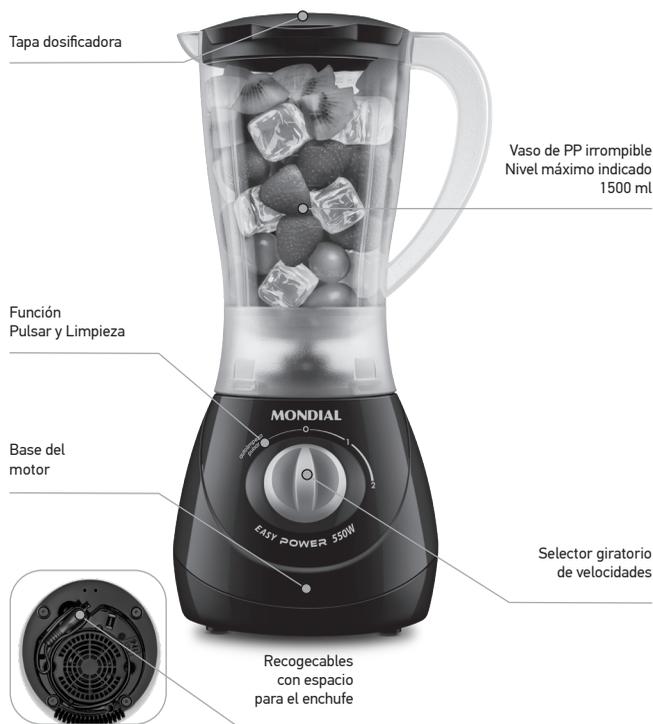

### CÓMO USAR TU LICUADORA MONDIAL

- Verifica que el selector de velocidades esté en la posición "0" (apagado) antes de enchufar el enchufe en el tomacorriente.
- Conecta el enchufe en el tomacorriente (compatible con la tensión eléctrica del producto).
- Encaja el vaso en la Base Motor, girándolo en sentido horario hasta que quede completamente asegurado en la base. Nunca quites el vaso de la Base Motor mientras el producto esté encendido. Apágalo antes de desenchufar el vaso.
- Agrega los ingredientes deseados según tu receta y coloca la tapa.
- Coloca la tapa en el vaso, encajándola y girándola en sentido horario hasta que quede completamente asegurada. Puedes agregar líquidos o ingredientes en pequeñas cantidades directamente en la depresión de la tapa.
- Selecciona la velocidad deseada girando el selector de velocidades en sentido horario. Utiliza la función PULSAR girando el botón en sentido contrario a las agujas del reloj para procesar alimentos más duros o para una mezcla más homogénea. Comienza con la función PULSAR y aumenta gradualmente la velocidad. Cuando se suelta de la posición PULSAR, el botón regresa automáticamente a la posición "0" (apagado).
- No sobrepases el nivel máximo indicado para evitar derrames.
- Al finalizar la preparación, apaga el producto girando el botón a la posición "0" y desenchufa el vaso de la Base Motor girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para servir, retira completamente la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Después de usarlo, desconecta el enchufe del tomacorriente. Para un mejor almacenamiento del producto, simplemente enrolla el cable en la parte inferior de la Base Motor (como se ilustra en las Características y Especificaciones)

### IMPORTANTE

- Nunca enciendas el producto con el vaso vacío y no retires la tapa del vaso antes de que las cuchillas se detengan por completo.
- Apaga el aparato y desconéctalo de la alimentación antes de cambiar accesorios o acercarte a las partes que están en movimiento durante el uso.
- Las cuchillas son afiladas y deben manejarse con cuidado para evitar accidentes.
- No proceses mezclas con una temperatura superior al 80%, ya que podría haber liberación de vapor caliente.**
- Al procesar mezclas calientes (inferiores a 80°C), no excedas el límite de 1000 ml. Mantén la tapa del vaso asegurada durante el proceso.**

- Se recomienda no dejar el producto encendido por más de 3 minutos. Si es necesario, apágalo después de este período y déjalo reposar durante 1 minuto. Luego continúa.**
- Para triturar cubos de hielo, agrega ½ taza de agua. Procesa con la tapa cerrada.**
- Evita procesar trozos grandes o duros de alimentos, ya que podrían atascar las cuchillas. En caso de que esto ocurra, apaga la licuadora y desconecta el enchufe del tomacorriente antes de retirar los ingredientes.
- Los alimentos sólidos en grano deben colocarse, como máximo, 01 taza de té a la vez para un mejor procesamiento.
- No dejes el producto encendido o conectado al tomacorriente cuando no estés presente.
- Las partes del producto no deben lavarse en el lavavajillas. No sumerjas el producto en agua.
- Antes de encender el producto, asegúrate de que el vaso esté correctamente encajado en la base, para evitar la rotura de las piezas de plástico.
- La garantía no cubre el desgaste de las piezas plásticas de la base del vaso debido a un mal encaje, ni roturas o daños por caídas, transporte o manipulación inadecuada.

### CÓMO LIMPIAR TU LICUADORA MONDIAL

- Tu **LICUADORA MONDIAL** tiene la función de LIMPIEZA (autolimpieza) que permite lavar el Vaso sin tener que quitarlo. No tiene junta de sellado que deba lavarse en cada operación. Por lo tanto, no es necesario desmontar el conjunto de cuchillas.
- Coloca aproximadamente 500 ml de agua fría o tibia (no más de 50°C) con unas gotas de detergente líquido en el Vaso. Encaja la tapa y activa la función PULSAR durante unos segundos.
- Apaga el aparato, desconecta el enchufe del tomacorriente y desenchufa el Vaso. Retira la tapa y enjuaga junto con el Vaso en agua limpia. Si es necesario, repite la operación.
- Si es necesario, quita los laterales del asa para lavarlos.
- Para la limpieza externa, pasa un paño seco o ligeramente húmedo y suave para no rayar el material de acabado de las superficies.
- Nunca uses estropajos de acero, cepillos para fregar ni ningún tipo de limpiadores o materiales abrasivos, ya que podrían dañar el aparato.
- No uses solventes ni sustancias químicas durante la limpieza interna o externa y ten cuidado de que la humedad no penetre en el motor.
- Ninguna pieza o accesorio debe lavarse en el lavavajillas.
- Nunca sumerjas el aparato en agua.

## RECETAS

### 1. SUFLÉ DE ZANAHORIA

#### Ingredientes

- 600 g de zanahorias frescas, cortadas en cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm
- 900 ml de agua fría
- 3 yemas de huevo
- 3 claras de huevo batidas a punto de nieve
- 3 cucharadas de aceite
- 1 cebolla grande picada finamente
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 2 cucharadas de almidón de maíz
- 2 cucharadas de levadura en polvo
- 4 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta al gusto

#### Modo de preparación

Tritura las zanahorias con el agua en una licuadora durante 30 segundos hasta obtener un puré. Vierte este puré de zanahoria en un tazón y agrega todos los demás ingredientes (excepto la levadura y las claras de huevo batidas) mezclando bien con una cuchara de madera. Agrega la levadura y las claras de huevo batidas y mezcla delicadamente. Transfiere la mezcla a una fuente engrasada con aceite. Hornea a fuego medio (180°C) durante unos 45 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Sirve de inmediato.

### 2. PASTEL DE CHOCOLATE

#### Ingredientes

- 6 huevos
- 6 cucharadas colmadas de cacao en polvo
- 6 cucharadas colmadas de azúcar
- 1 cucharada de levadura
- 1 taza de margarina
- 100 g de coco rallado extra húmedo

#### Modo de preparación

Coloca todos los ingredientes en la licuadora siguiendo el orden descrito arriba. Unta un molde con agujero en el centro con margarina y espolvorea con azúcar. Lleva al horno precalentado a fuego medio durante unos 40 minutos, o hasta que esté dorado. Desmolda mientras aún esté tibio.

### 3. PAN DE QUESO

#### Ingredientes

- 400 g de almidón de yuca
- 1 taza de aceite
- 1/2 taza de leche
- 1 paquete de queso rallado (100 g)
- 1 cucharada de sal
- 3 huevos

#### Modo de preparación

Bate todos los ingredientes en la licuadora. Engrasa alrededor de 24 moldes para pan de queso con aceite. Vierte la mezcla en moldes de tartaleta engrasados con aceite y hornea durante aproximadamente 15 a 25 minutos o hasta que estén ligeramente dorados. Saca de los moldes y sirve.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

### 1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- a. Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- b. El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- c. Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- d. El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- e. La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

### 2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- a. Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- b. Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- c. El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- d. La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en la etiqueta del producto.
- e. Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- f. El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- g. No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

### 3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- a. Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- b. Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- c. En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

### 4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- a. No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- b. Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- c. Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

### 5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- a. Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- b. Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- c. Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- d. Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- e. No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- f. No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- g. Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- h. Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- i. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

### 6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- a. Gastos de instalación del producto.
- b. No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- c. Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- d. Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

### Asistencia Técnica Autorizada Maycar

**(+54) 4855-1449**

De Lunes a Viernes,  
de las 8 a 18 horas.

## 1 AÑO DE GARANTÍA

[www.jyselectronics.com.ar](http://www.jyselectronics.com.ar)

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”


Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

JUL/24 - Rev. 00

# MONDIAL

L-550-B

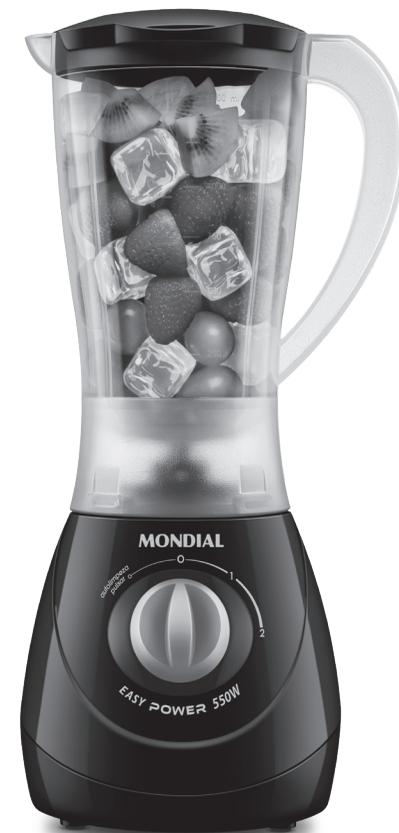

## Manual de Instrucciones

Licuadora