

LICUADORA MONDIAL

Enhorabuena, ya dispone de una **LICUADORA MONDIAL** con un alto estándar de eficiencia y calidad, que le garantiza el éxito en la preparación de sus alimentos.



Antes de utilizarla, lea atentamente las siguientes instrucciones, ya que de ellas depende el buen funcionamiento de su aparato y su seguridad.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este producto se diseñó solo para uso doméstico; su uso comercial dará lugar a la pérdida de la garantía.
- Este producto se destina a aplicaciones de uso doméstico y similares, tales como:
 - » Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
 - » Casas de campo;
 - » Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - » Ambientes tipo bed and breakfast (alojamiento nocturno y desayuno).
- Antes de conectar el enchufe en el tomacorriente, compruebe si el voltaje eléctrico del aparato (127 V/220 V) es compatible con el de la red eléctrica local.
- Utilice el producto en un lugar plano y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca use el aparato con las manos mojadas; no moje el producto ni lo sumerja en agua u otro tipo de líquido.
- Para evitar tirarlo, no deje el cable fuera de la mesa o mostrador en el cual esté apoyado.
- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Apague el producto y retire el enchufe del tomacorriente cuando no lo esté utilizando o cuando vaya a limpiarlo.
- Nunca use el producto si el cable o el enchufe están dañados. La compra y sustitución del cable eléctrico o enchufe debe realizarse en un **la Asistencia Técnica Autorizada** para evitar riesgos.
- No apague el producto tirando del enchufe de la toma corriente por el cable y nunca lo transporte tomándolo de este.
- Tenga cuidado al manipular la jarra de la licuadora, ya que las láminas tienen mucho filo.
- Tenga cuidado al vaciar y limpiar la jarra. El manejo incorrecto de las láminas puede provocar lesiones.
- No utilice el aparato cerca o sobre quemadores de gas, elementos eléctricos calientes o en lugares donde pueda entrar en contacto con un horno caliente.
- Tenga cuidado si coloca líquidos calientes en la licuadora, ya que pueden salir disparados repentinamente.
- Mantenga el pelo, la ropa y otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato, para protegerse contra accidentes.
- Para evitar accidentes, no introduzca utensilios (tenedor, cuchillo, cuchara, espátula, etc.) en el interior de la jarra mientras el producto esté en funcionamiento.
- El uso de piezas o accesorios diferentes de los originales puede perjudicar el funcionamiento del aparato y causar daños o lesiones al usuario, así como dar lugar a la pérdida de la garantía contractual.
- No utilice el producto si está dañado o si presenta mal funcionamiento y nunca intente desarmarlo ni repararlo en casa. Llévela a una **Asistencia Técnica Autorizada**.

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable.

- Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO



CÓMO UTILIZAR SU LICUADORA MONDIAL

- Compruebe si el selector de velocidades se encuentra en la posición "0" (apagado) antes de enchufarlo en el tomacorriente.
- Conecte o enchufe en el tomacorriente (compatible con el voltaje del producto).
- Coloque la jarra en la Base del Motor, girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede completamente bloqueada en la base. Nunca extraiga la jarra de la Base del Motor mientras el producto esté encendido. Apáguelo antes de retirar la jarra.
- Agregue los ingredientes deseados según su receta y tápela.

- Coloque la tapa en la jarra, girándola en sentido horario hasta que quede completamente encajada. Además de líquidos, puede añadir pequeños trozos de ingredientes a través de la tapa dosificadora; solo debe retirarla.
- Seleccione la velocidad deseada girando el selector de velocidad en sentido de las agujas del reloj. Utilice la función PULSAR girando el botón en sentido contrario a las agujas del reloj para procesar alimentos más resistentes o para procesar la mezcla de forma más homogénea. Comience con PULSAR y aumente gradualmente la velocidad. Cuando se suelta de la posición PULSAR, el botón vuelve automáticamente a la posición "0" (apagado).
- No sobrepase el nivel máximo indicado para evitar derrames.
- Al finalizar la preparación, apague el producto colocando el botón en la posición "0", y retire la jarra de la base del motor girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para servir, simplemente suelte la boquilla girando la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Después del uso, retire el enchufe del tomacorriente. Para un mejor acondicionamiento del producto, simplemente enrolle el cable alrededor de la parte inferior de la Base del Motor (como se ilustra en Características y Especificaciones).

IMPORTANTE

- Nunca encienda el producto con la jarra vacía y no retire la tapa de la jarra antes de que las cuchillas se detengan por completo.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o antes de acercarse a las piezas móviles durante el uso.
- Las cuchillas están afiladas y deben manipularse con cuidado para evitar accidentes.
- No procese mezclas con una temperatura superior al 80 %, ya que se liberará vapor caliente.**
- Al procesar mezclas calientes (por debajo de 80 °C), no exceda el límite de 1000 ml. Mantenga la tapa de la jarra cerrada durante el proceso.**
- Recomendamos no dejar el producto encendido por un tiempo superior a 3 minutos. Si es necesario, apáguelo después de este período y manténgalo apagado durante 1 minuto. A continuación, vuelva al proceso.**
- Para triturar cubos de hielo, añada ½ vaso de agua. Procese con la tapa cerrada.**
- Evite procesar trozos de comida grandes o duros, ya que pueden bloquear las cuchillas. Si esto ocurre, apague la licuadora y desenchufe el cable del tomacorriente antes de retirar los ingredientes.
- Los alimentos sólidos en granos deben agregarse, como máximo, a 1 taza (té) por vez para un mejor procesamiento.
- No deje el producto encendido o enchufado mientras esté ausente.
- Las partes del producto no se pueden lavar en el lavavajillas. No sumerja el producto en agua.
- Antes de encender el producto, compruebe que la jarra esté bien sujeta a la base para evitar que se rompan las piezas de plástico.
- La garantía no cubre el desgaste de las partes plásticas de la base del recipiente debido a un mal ajuste, ni roturas o averías por caídas, transporte o manipulación inadecuada.

INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO

- El filtro se utiliza para preparar fácilmente jugos y licuados de frutas, ya que permite colar el jugo mientras aún está dentro de la licuadora, separando las semillas y la pulpa.
- Se recomienda lavar el Filtro antes de usarlo por primera vez.
- Para limpiar el Filtro, utilice agua corriente, una esponja o un cepillo de cerdas suaves con o sin detergente.
- Coloque el Filtro dentro del recipiente ajustándolo a los accesorios de la parte inferior hasta que encaje.
- Cierre la Tapa, retire la Jarra Medidora y coloque las frutas cortadas en trozos pequeños dentro del filtro. El agua u otros líquidos, así como azúcar y otros ingredientes también deben agregarse a través del alimentador y con la Tapa cerrada para obtener un mejor resultado.
- Fije la Jarra Medidora a la Tapa y fije la Jarra a la Base del Motor. Está listo para procesar.
- Inicie la operación con la función PULSAR y, a continuación, utilice solo las velocidades más bajas para no triturar las semillas.
- Para añadir líquidos o ingredientes durante el procesamiento, simplemente retire la Jarra Medidora de la Tapa y añádalos directamente dentro del Filtro. Pero asegúrese de que el motor esté apagado.
- Para procesar cualquier tipo de alimento, como manzanas, plátanos, fresas, etc., limite la cantidad de alimento a la altura de la malla de acero inoxidable del Filtro.
- Para servir, retire la Jarra de la Base del Motor, gire la tapa hasta que las líneas de liberación de líquido estén alineadas con la boquilla de la Jarra y sirva. Compruebe que la Tapa y la Jarra Medidora estén bien cerradas para evitar que las semillas y la pulpa caigan en la bebida.
- Para aprovechar mejor los alimentos después de servir el jugo o licuado, vuelva a colocar la Jarra en la Base del Motor y utilice la función PULSAR, una o dos veces, para extraer todo el jugo de la fruta.
- Limpié el filtro conforme las instrucciones anteriores.

CÓMO LIMPIAR SU LICUADORA MONDIAL

- Su **LICUADORA MONDIAL** dispone de la función CLEAN (autolimpieza) que permite lavar la Jarra sin necesidad de retirarla. No cuenta con anillo de sellado, que debe lavarse después de cada operación. Por lo tanto, no es necesario desmontar el conjunto de las cuchillas.
- Coloque en la jarra unos 500 ml de agua fría o tibia (no más de 500C) con unas gotas de detergente líquido en la Jarra. Coloque la tapa y active la función PULSAR durante unos segundos.
- Apague el aparato, retire el enchufe del tomacorriente y quite la Jarra. Retire la Tapa y enjuáguela con agua limpia junto con la Jarra. Repita la operación si es necesario.
- Si es necesario, retire los lados del mango para lavarlos.
- Para limpiar la parte exterior, pase un paño seco o ligeramente húmedo y suave para no rayar el material de acabado de las superficies.
- Nunca use esponjas de acero, esponjas de limpieza ni ningún tipo de limpiador o material abrasivo, pues estos pueden dañar su aparato.
- No utilice solventes ni ninguna sustancia química durante la limpieza interna o externa; también debe tener cuidado para que la humedad no penetre en el motor.
- Ninguna de las piezas o accesorios debe lavarse en el lavavajillas.
- Nunca sumerja el aparato en agua.

RECETAS

1. SOUFLÉ DE ZANAHORIA

Ingredientes

- 600 g de zanahorias frescas cortadas en cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm
- 900 ml de agua fría
- 3 yemas de huevo
- 3 claras de huevo a punto de nieve
- 3 cucharadas soperas de aceite
- 1 cebolla grande bien picada
- 2 cucharadas soperas de harina de trigo
- 2 cucharadas soperas de almidón de maíz
- 2 cucharadas soperas de levadura en polvo
- 4 cucharadas soperas de queso rallado
- Sal y pimienta negra a gusto

Modo de Preparación

Triture la zanahoria con el agua en una licuadora durante 30 segundos hasta que se forme un puré. Vierta este puré de zanahoria en un bol y añada todos los demás ingredientes (excepto la levadura y las claras), mezclando bien con una cuchara de madera. Agregue la levadura y las claras de huevo, y mezcle suavemente. Transfiera la mezcla a una fuente para hornear untada con aceite. Colóquela en un horno a temperatura media (180°) durante unos 45 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Sirva enseguida.

2. TARTA DE CHOCOLATE

Ingredientes

- 6 huevos
- 6 cucharadas soperas colmadas de chocolate en polvo
- 6 cucharadas soperas colmadas de azúcar
- 1 cucharada sobera de levadura
- 1 taza de té de margarina
- 100 g de coco rallado extra húmedo

Modo de Preparación

Coloque todos los ingredientes en la licuadora en el orden descrito anteriormente. Unte un molde con agujero en el centro con margarina y espolvoree con azúcar. Colóquelo en un horno a temperatura media precalentado durante unos 40 minutos o hasta que esté dorada. Retírela del molde aún tibia.

3. PAN DE QUESO

Ingredientes

- 400 g de almidón de yuca
- 1 taza de té de aceite
- 1/2 taza de té de leche
- 1 paquete de queso rallado (100 g)
- 1 cucharada sobera rasa de sal
- 3 huevos

Modo de Preparación

Batir todos los ingredientes en la licuadora. Untar con aceite unos 24 moldes aptos para pan de queso. Verter en moldes para empanadas untados con aceite y asar durante aproximadamente 15/25 minutos o hasta que estén ligeramente dorados. Retirar de los moldes y servir.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. ESPECIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA:

- a. Este producto, sellado de manera apropiada, tiene garantía de un (1) año, exclusivamente contra defectos de calidad que hagan que el electrodoméstico resulte inapropiado o inadecuado para su uso regular. La garantía entra en vigor en la fecha de adquisición por parte del primer consumidor, siempre y cuando se observen las condiciones y recomendaciones especiales que se detallan en este documento.
- b. El período de garantía antes descrito incluye la garantía legal de 90 (noventa) días, debidamente establecida en la ley de defensa del consumidor, más la garantía contractual otorgada por propia voluntad del fabricante. La garantía contractual incluye la sustitución de piezas y mano de obra en la reparación de defectos debidamente verificados por una estación de servicio autorizada incluida en este listado de estaciones de Asistencia Técnica, a excepción de aquellas sujetas a desgaste natural con el uso, envejecimiento de la pintura o piezas plásticas sujetas a rotura.
- c. Para comprobar dicho plazo, el consumidor deberá presentar la factura original de compra u otro documento equivalente en el cual el producto esté identificado.
- d. El fabricante no otorga ninguna forma y/o tipo de garantía para los productos que no vayan acompañados de una factura de venta al Consumidor.
- e. La garantía sólo es válida para productos vendidos y utilizados en territorio brasileño, y cualquier duda sobre sus disposiciones deberá ser aclarada por el Manual de Instrucciones o por el Servicio de Atención al Consumidor.

2. EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA LEGAL O CONTRACTUAL:

La garantía no cubre los siguientes casos:

- a. Daños que el producto o sus accesorios sufran como consecuencia de accidentes, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado.
- b. Piezas y accesorios que puedan romperse o desgastarse con el uso, como los fabricados en materiales plásticos o acrílicos, piezas revestidas con superficie antiadherente y productos de vidrio.
- c. El cable de alimentación no está incluido en la garantía contractual proporcionada por el fabricante por mera liberalidad.
- d. La instalación del producto en una fuente de alimentación de red distinta a la indicada en el producto.
- e. Hay alteración y/o eliminación del número de serie o etiqueta de identificación del producto.
- f. El defecto es causado por un accidente y/o mal uso del producto.
- g. No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.

3. LUGAR DONDE SE EJERCERÁ LA GARANTÍA:

- a. Las reparaciones de productos cubiertos por la garantía deberán realizarse por el centro de Asistencia Técnica debidamente nombrado por el fabricante, quien empleará técnicos especializados y piezas originales para garantizar la realización del servicio.
- b. Cuando el producto cubierto por la garantía necesite reparación, deberá llevarse a un centro de Asistencia Técnica del fabricante que conste en la lista de establecimientos de Asistencia Técnica.
- c. En localidades donde no haya establecimientos de asistencia técnica autorizados, el costo del transporte del producto correrá a cargo del consumidor.

4. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:

- a. No confíe la reparación del producto a personas curiosas, personas no autorizadas o talleres no acreditados por el fabricante.
- b. Eso ocasionará la pérdida inmediata de la garantía.
- c. Este aparato fue diseñado de manera única y exclusiva para uso doméstico. Su utilización para aplicaciones diferentes al uso doméstico, como el uso industrial o comercial, supondrá la pérdida inmediata de la garantía.

5. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- a. Lea atentamente todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar este producto.
- b. Compruebe si el voltaje eléctrico del aparato es el mismo que el de la red eléctrica local.
- c. Cuando el electrodoméstico pase por cualquier tipo de reparación o mantenimiento, asegúrese de que el producto se encuentra desconectado de la red de energía.
- d. Mantenga el producto desconectado de la red de energía si no se lo está usando o si se realizará una limpieza en este.
- e. No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. En este caso, llévelo a una estación de Asistencia Técnica Autorizada del fabricante.
- f. No inserte ningún objeto extraño a la función del producto, especialmente cuando esté en funcionamiento.
- g. Nunca deje el producto encendido sin supervisión.
- h. Para evitar accidentes, no permita el uso del producto a niños o personas con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, que desconozcan las instrucciones de uso o sus características.
- i. Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en un ambiente protegido de la intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos solares, etc.).

6. NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- a. Gastos de instalación del producto.
- b. No funcionamiento o fallos derivados de problemas de suministro eléctrico.
- c. Gastos de transporte, repuestos, materiales y mano de obra para preparar el lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, albañilería, puesta a tierra, etc.).
- d. Preparación del lugar donde se instalará el producto (por ejemplo, red eléctrica, conexiones eléctricas, enchufes, mampostería, puesta a tierra, etc.).

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Asistencia Técnica Autorizada Maycar

(+54) 4855-1449

De Lunes a Viernes,
de las 8 a 18 horas.

1 AÑO DE GARANTÍA

www.jyselectronics.com.ar

Hecho en Brasil

“Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.”


Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá actualizarse y presentar pequeñas modificaciones sin previo aviso.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

JUL/24 - Rev. 00

MONDIAL

L-77

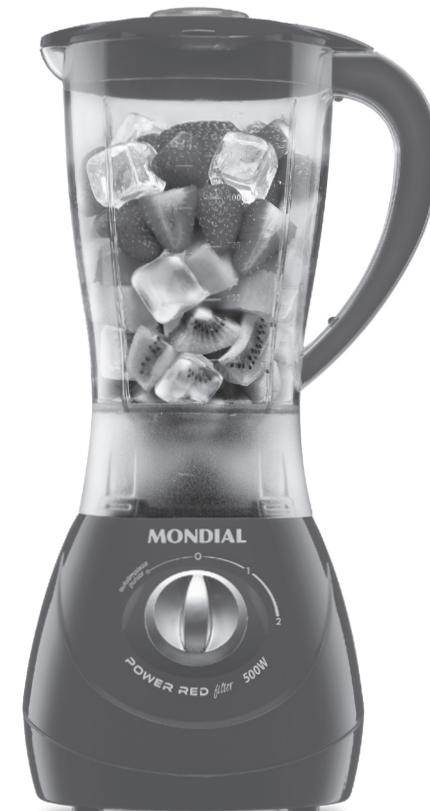

Manual de Instrucciones

Licuadora